
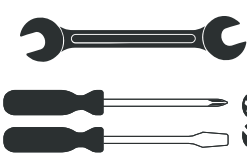
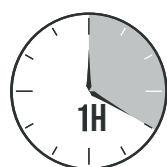



BOX 17

120X200
140X200
160X200
180X200
200X200

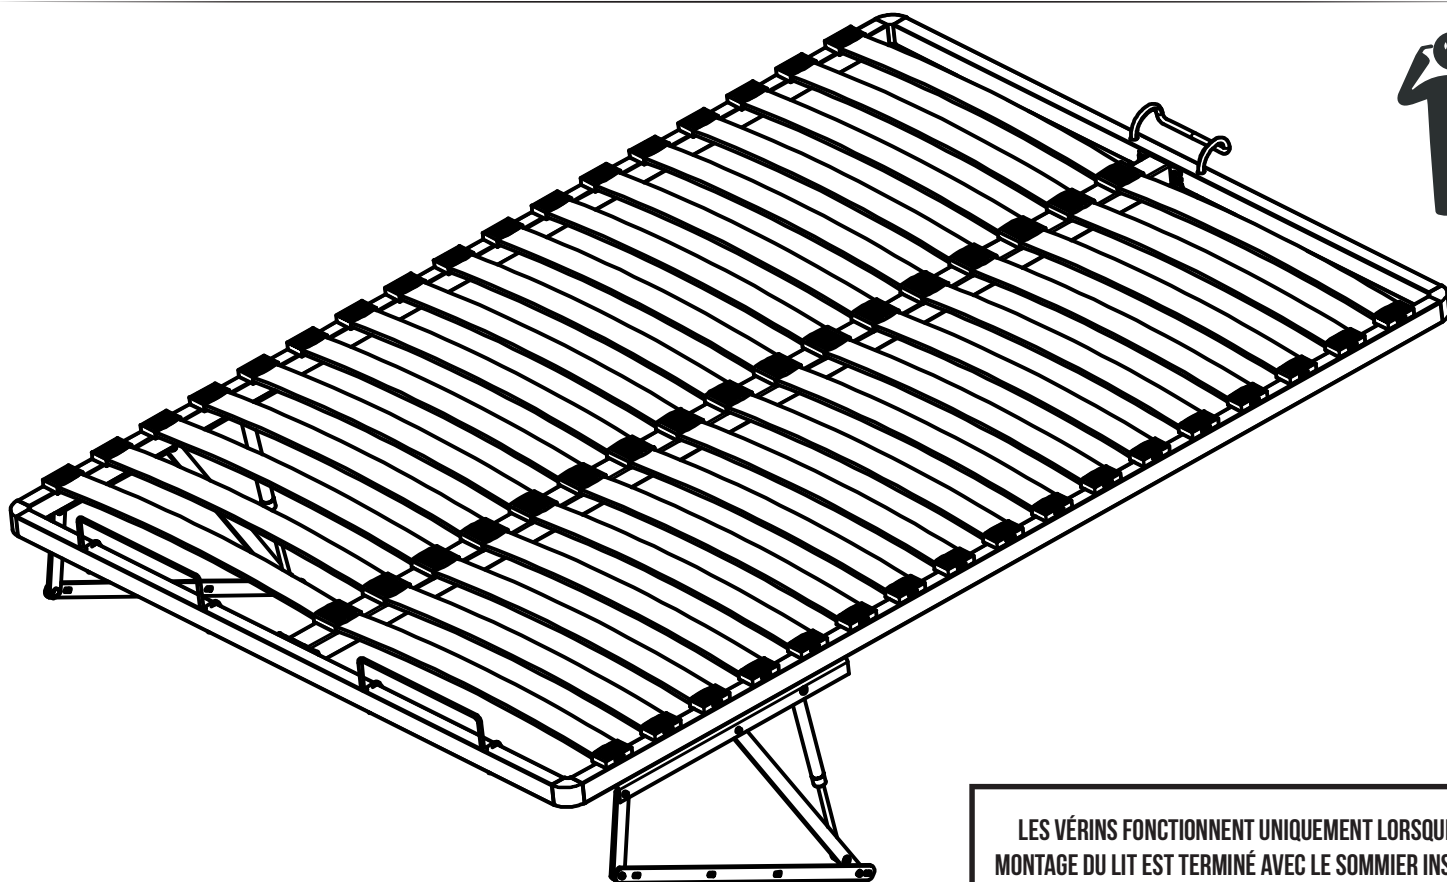

LES VÉRINS FONCTIONNENT UNIQUEMENT LORSQUE LE MONTAGE DU LIT EST TERMINÉ AVEC LE SOMMIER INSTALLÉ ET FIXÉ SUR LA STRUCTURE.

ASSUREZ UNE PRESSION NÉCESSAIRE POUR FAIRE DESCENDRE LE SOMMIER ET DÉBLOQUER LES VÉRINS UNE FOIS LE MONTAGE TERMINÉ.

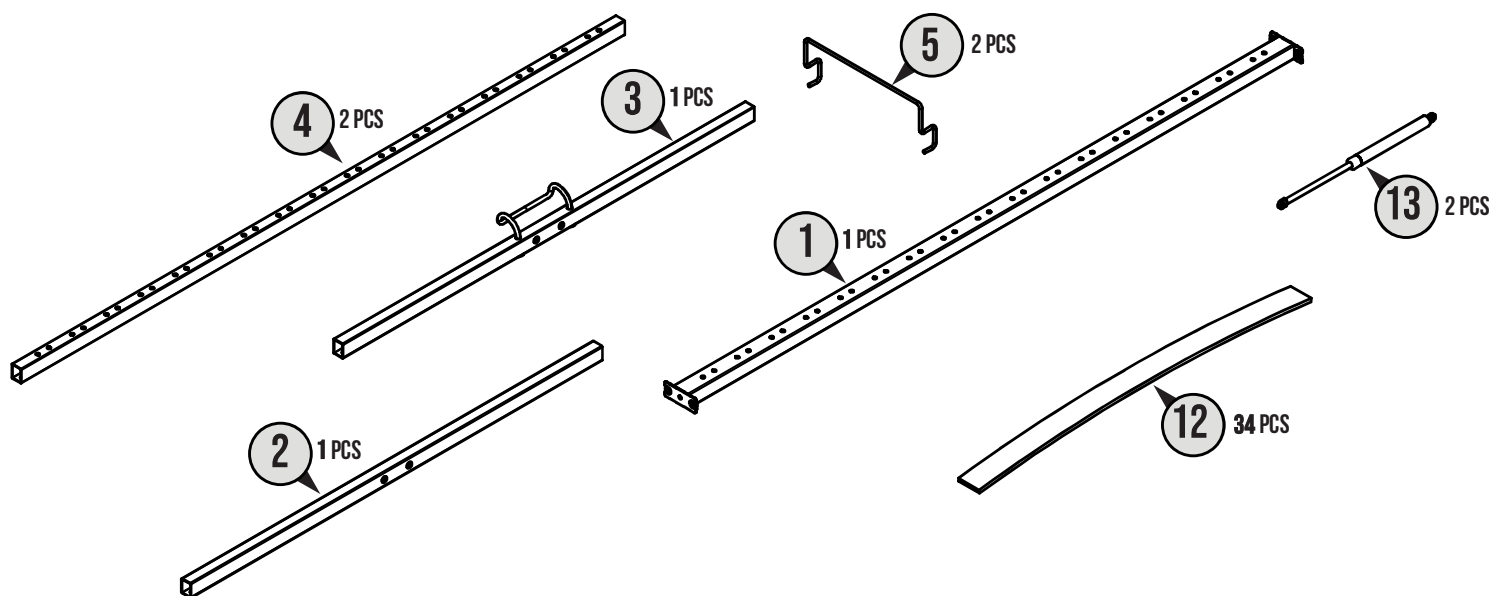

6-4 PCS



7-12 PCS



8-8 PCS



9-1 PCS



10-34 PCS




11-17 PCS



14-4 PCS




15-8 PCS



16-8 PCS

BOX 17

1

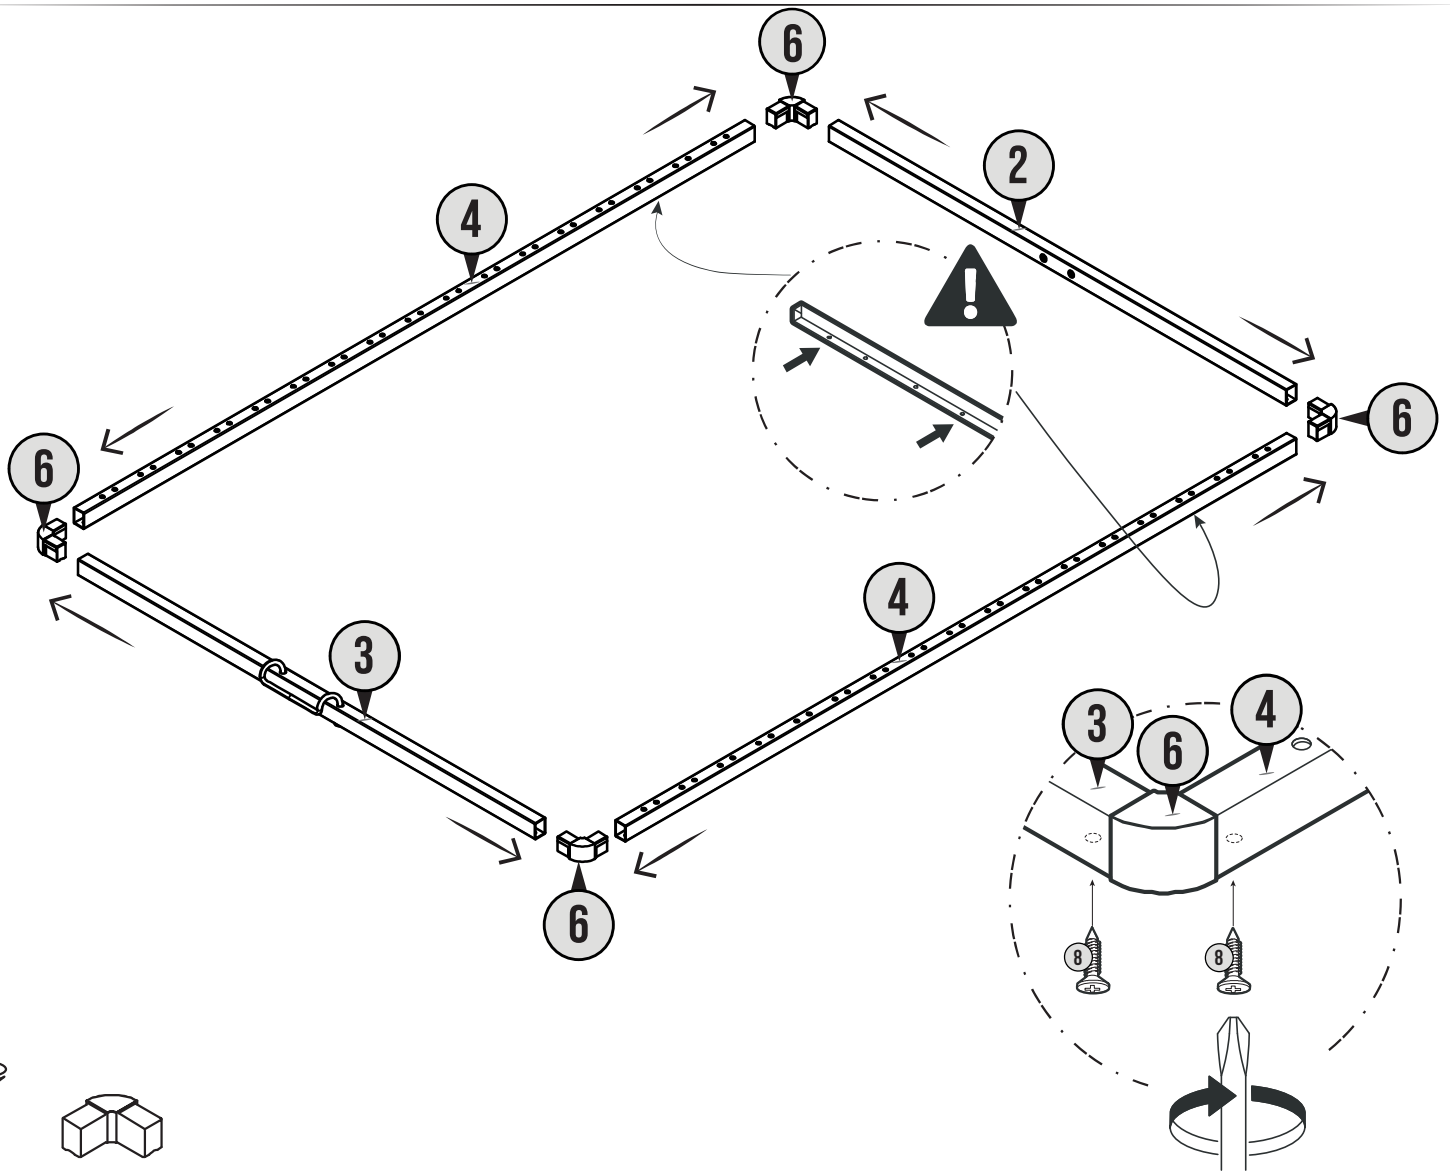


8-8 PCS



6-4 PCS

2


17X

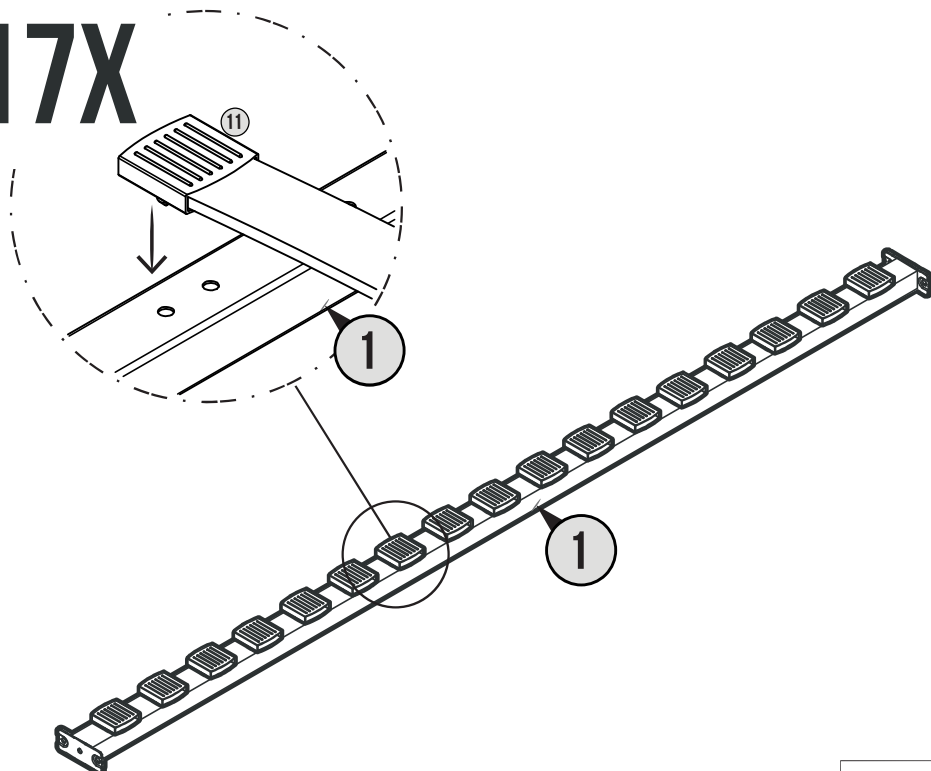


11-17 PCS

BOX 17

3





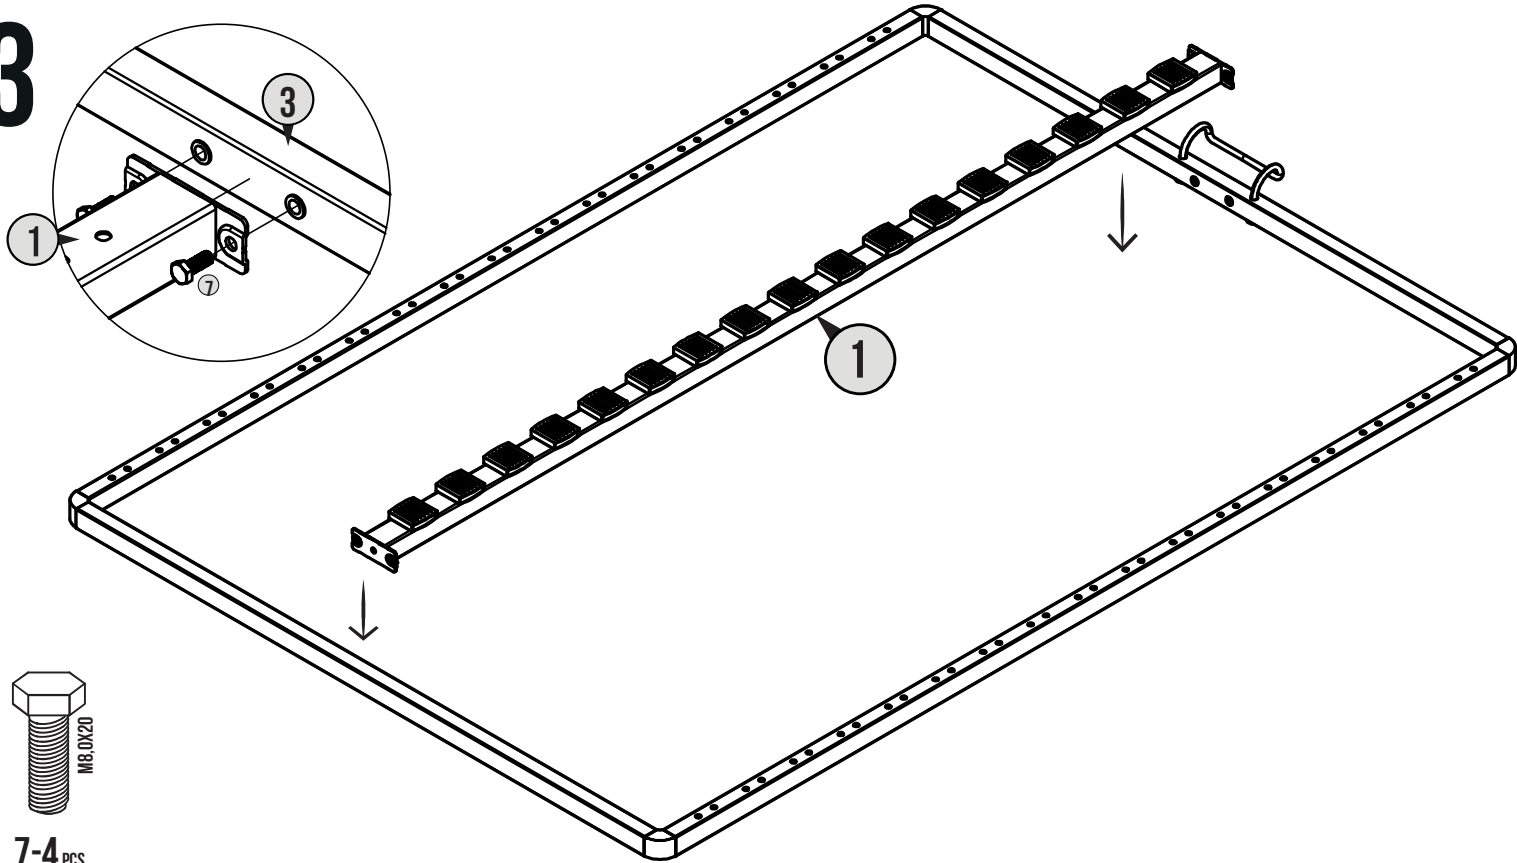


4

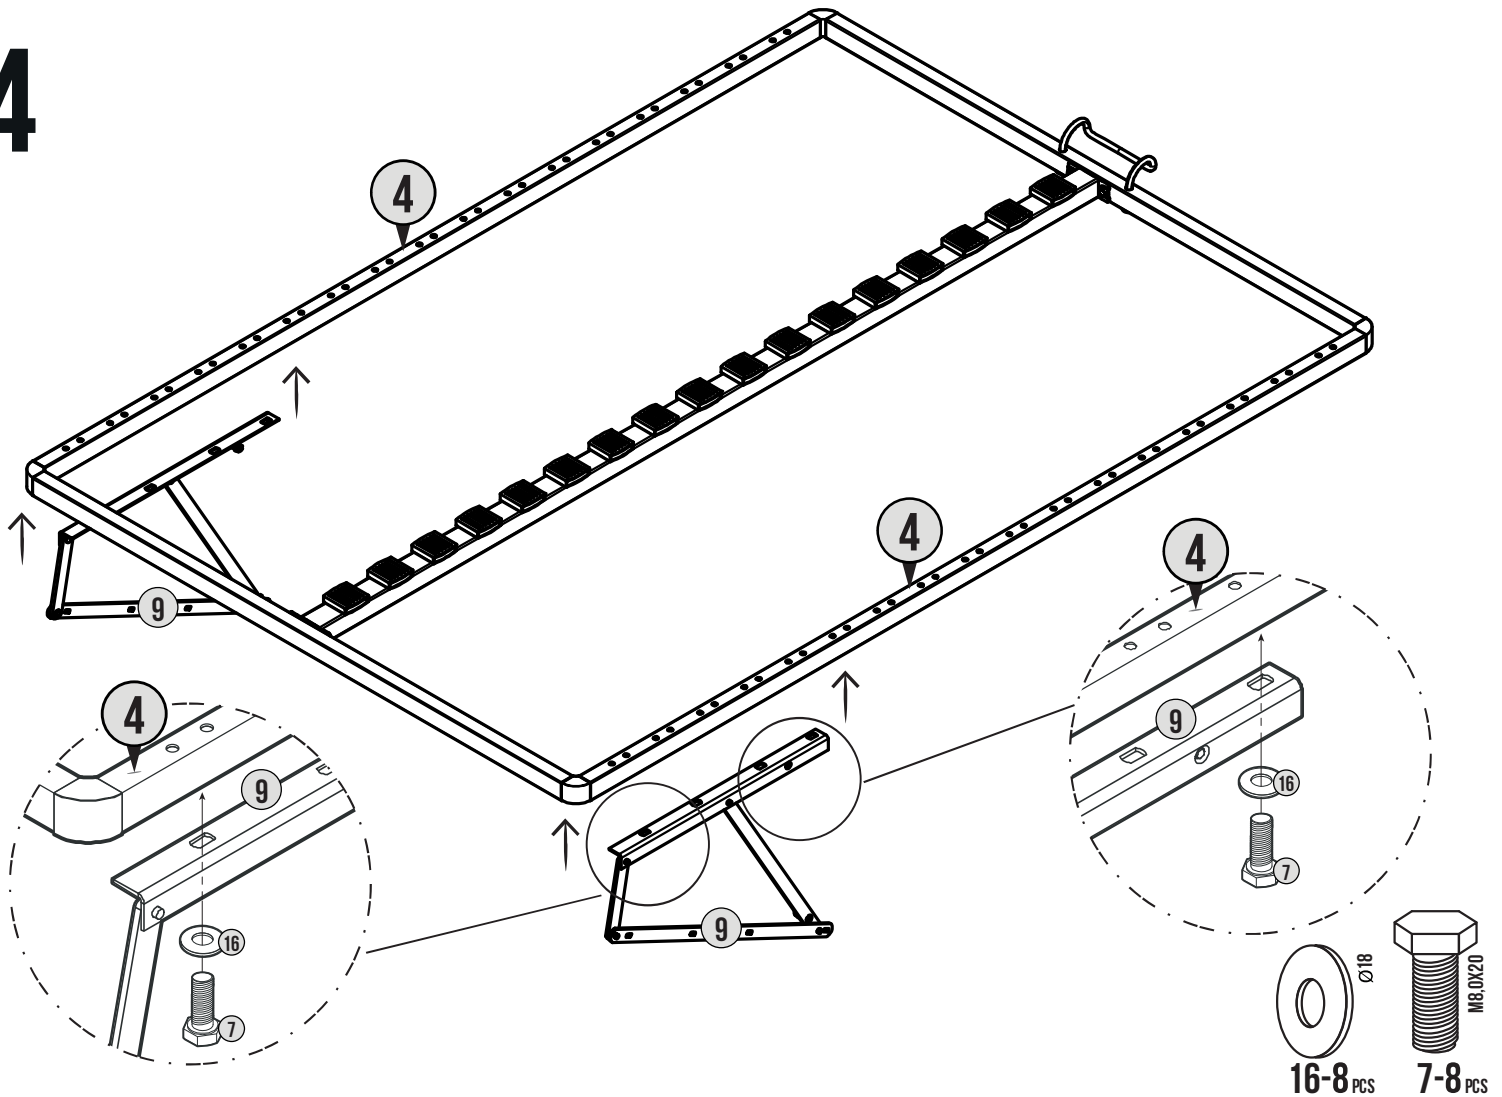

BOX 17


5

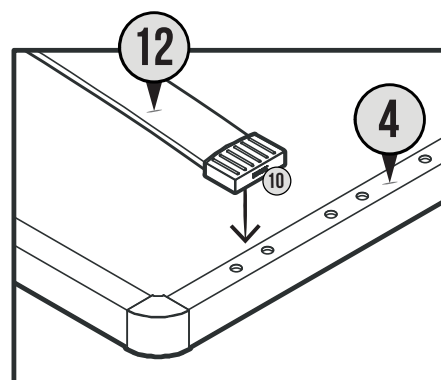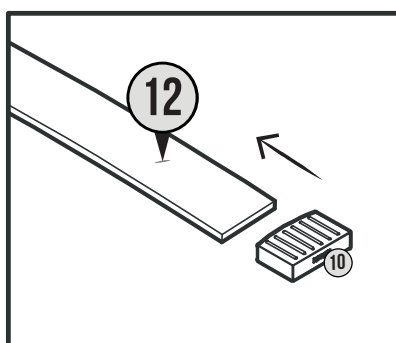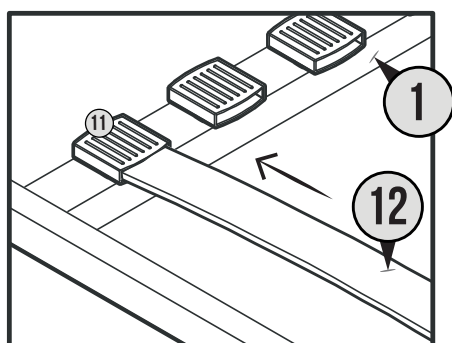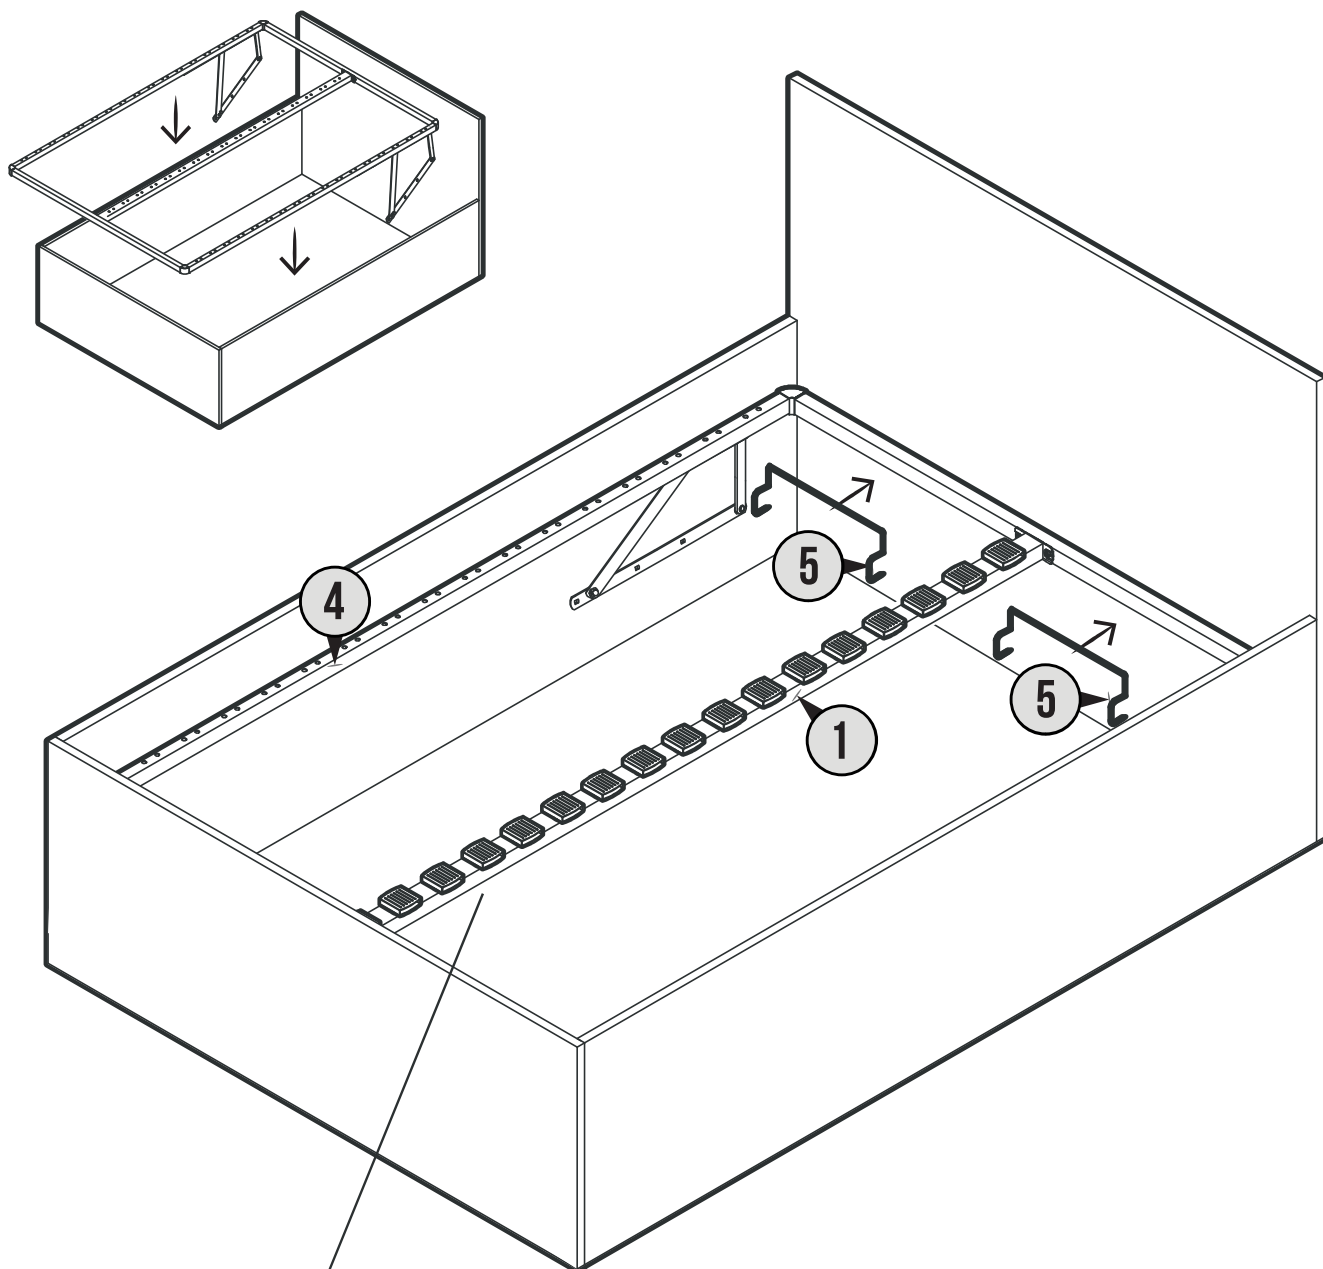

10-34 PCS

BOX 17

6

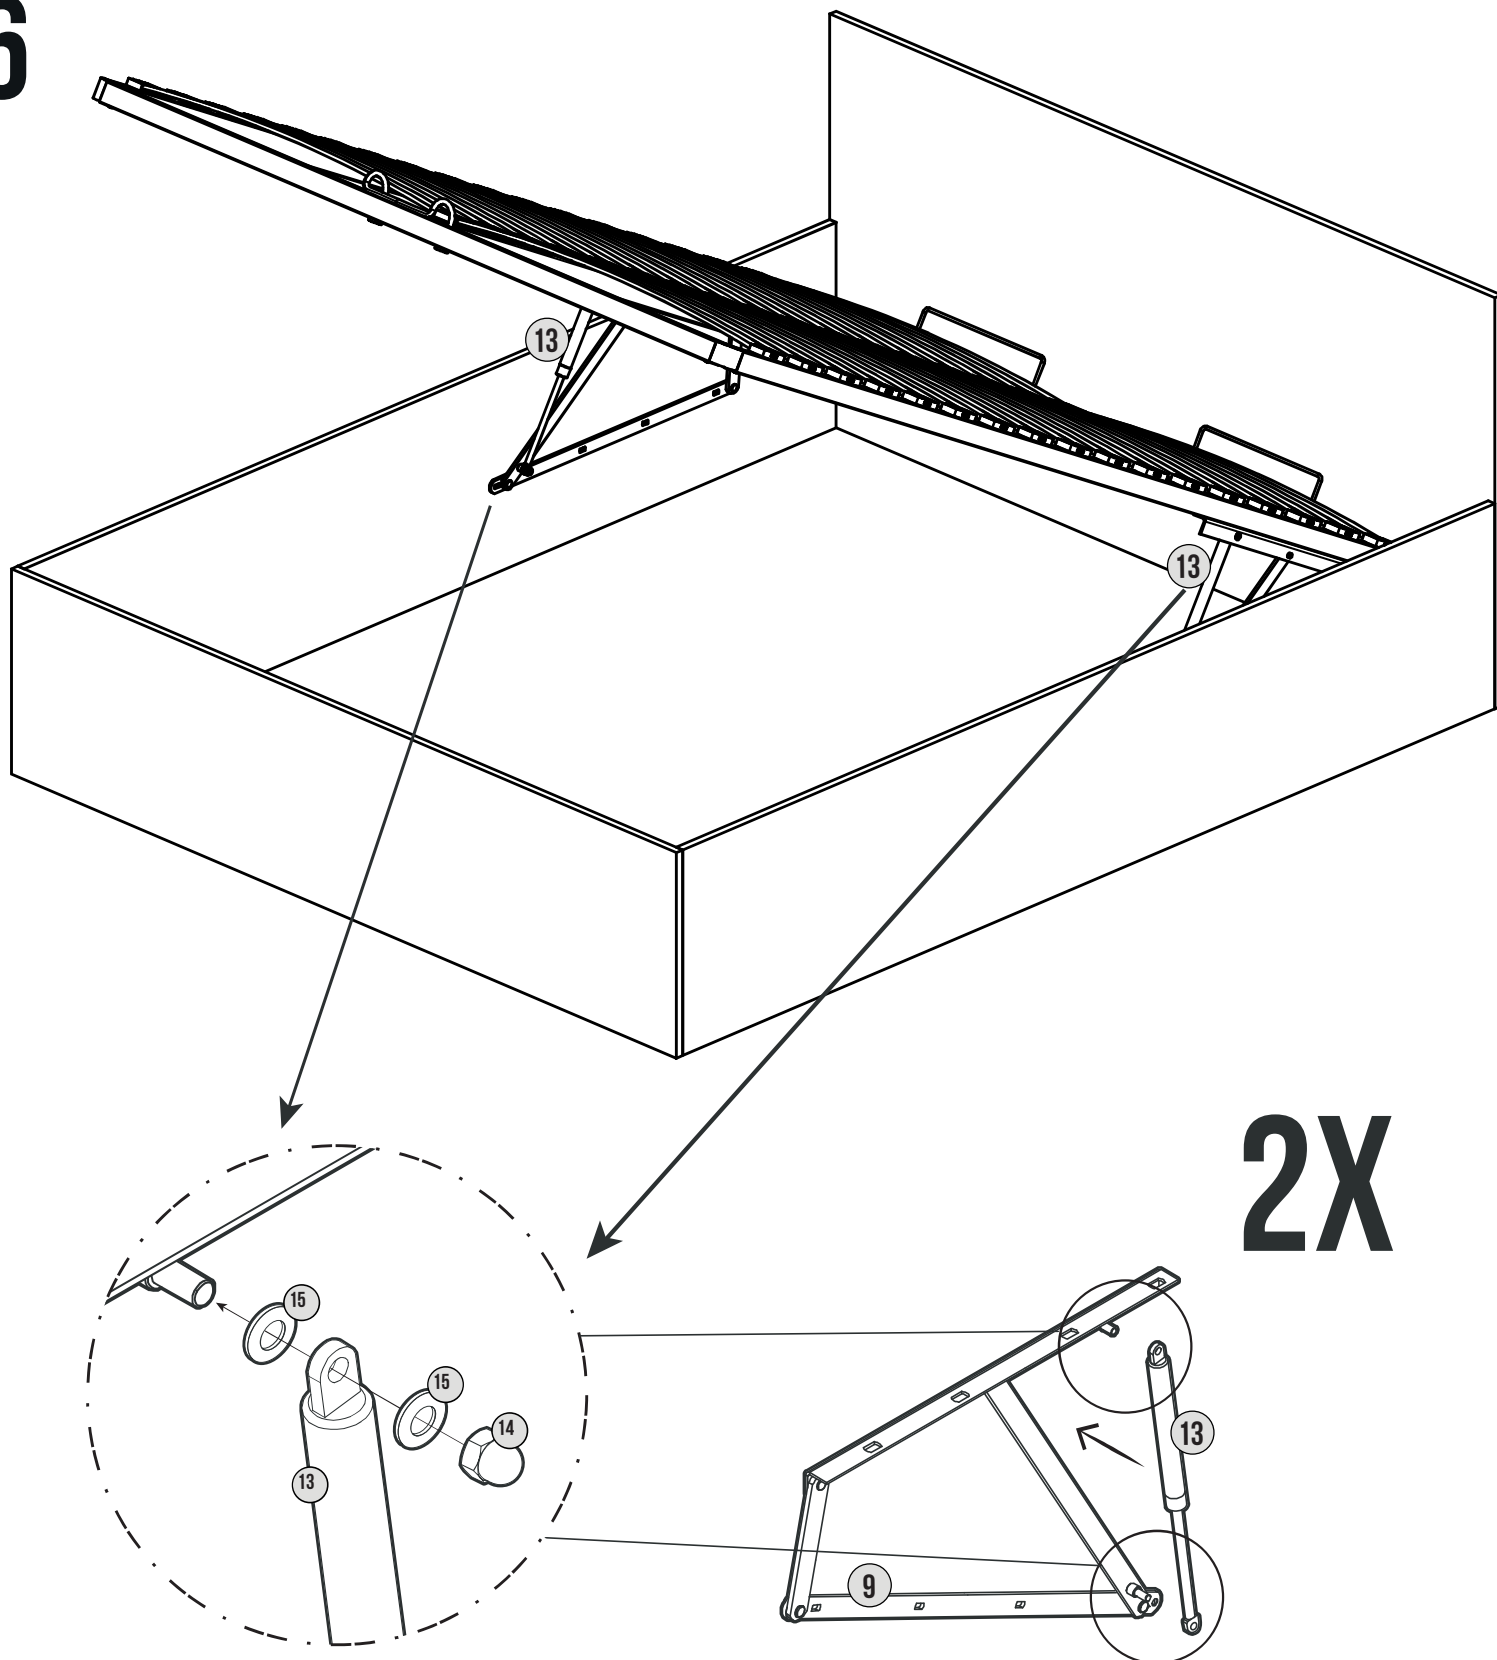

2X



14-4 PCS



15-8 PCS