
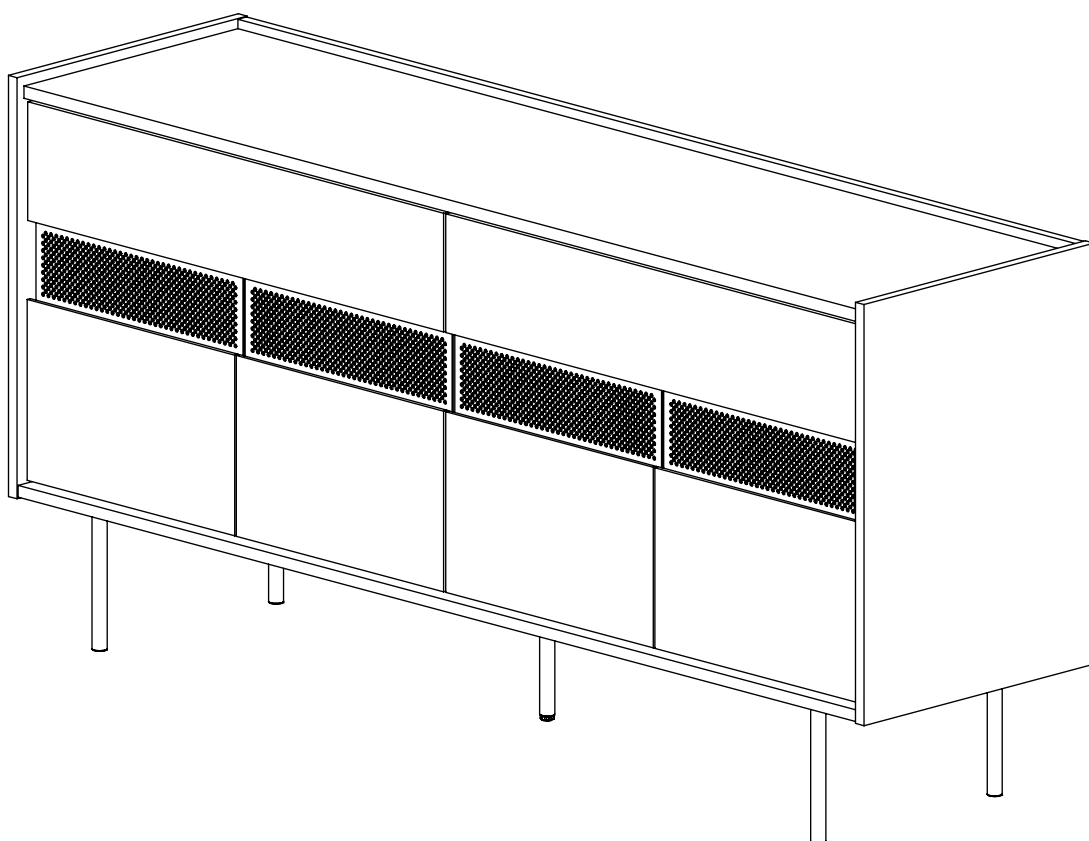





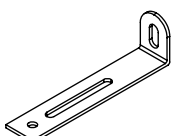




7200.870/871/645/872/460



					A - 26x	B - 26x	C - 16x
							
					Ø7x41mm 0512.041	Ø15x13mm 0512.042	Ø8x40mm 0540.004
D - 1x	E - 16x	F - 45x	G - 4x	H - 8x	I - 4x	J - 4x	K - 1x
							
Ø20x20mm 0520.031	Ø3,5x16mm 0512.053	Ø4x16mm 0512.024	Ø7x16mm 0900.174	52x42x15 mm 0511.121	100x62x22mm 0511.108	100x62x32mm 0511.112	Ø67x24mm 0520.163/164
L - 4x	M - 1x	N - 16x	O - 16x	P - 16x	Q - 2x	R - 2x	S - 26x
							
Ø11x5mm 0520.187	77x21x15mm 0513.013	Ø5x16mm 0512.156	Ø7x32mm 0512.141	Ø12x10mm 0512.140	248x65x41mm 0519.001	248x65x41mm 0519.002	Ø20x1mm 0520.171/165

IM-0623.1199/0


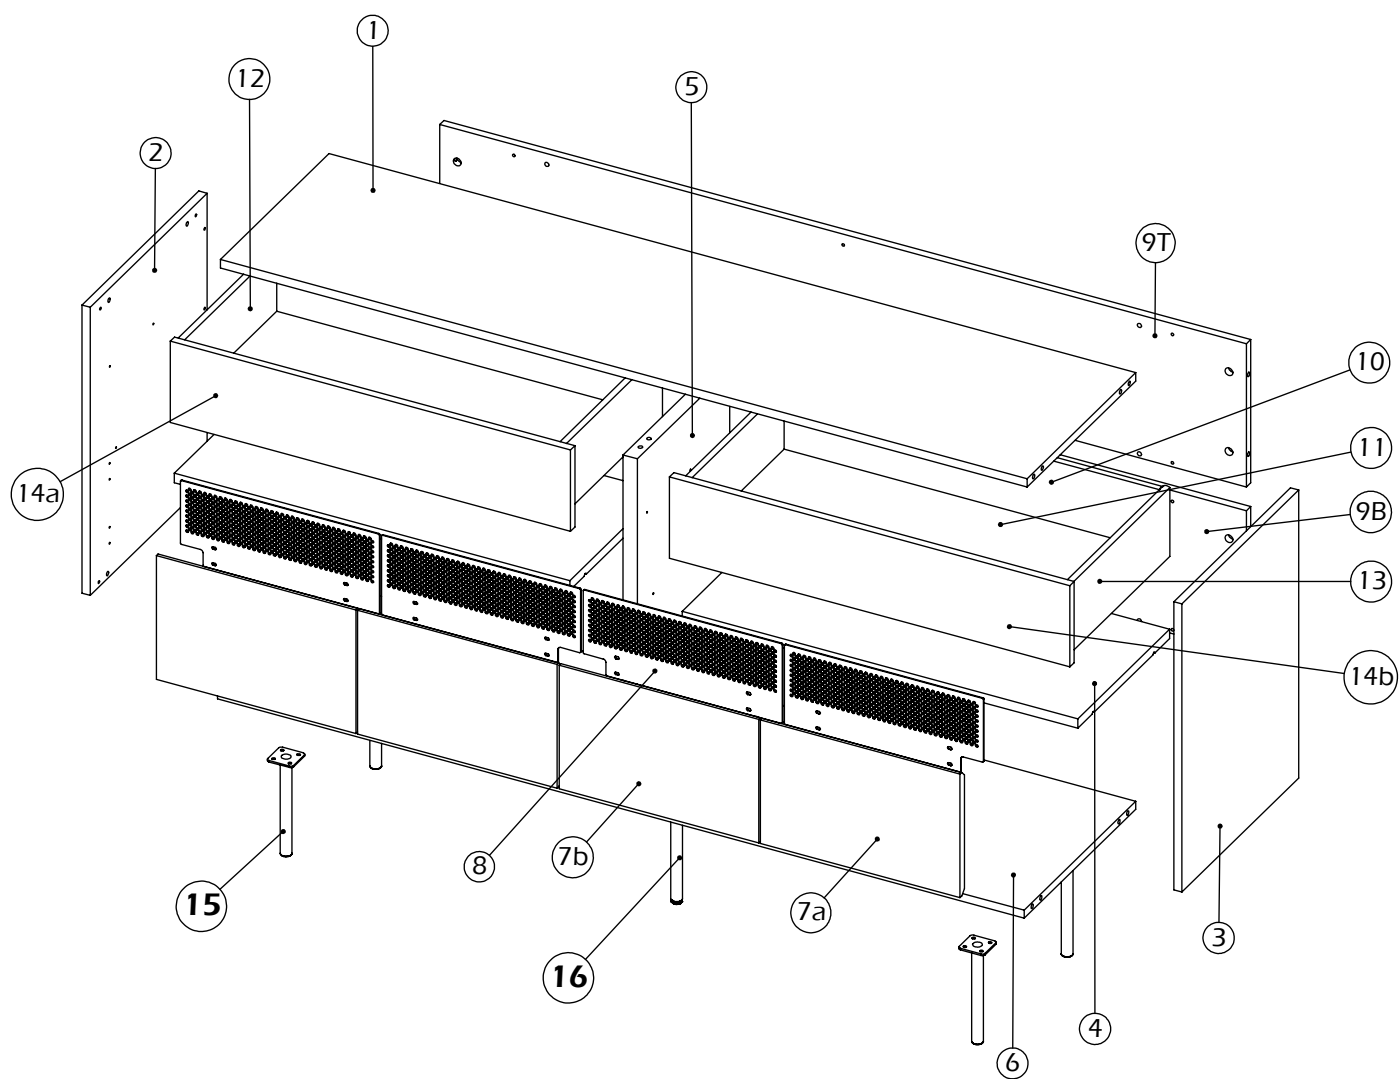



1

A - 4x	B - 14x	C - 12x
		
Ø7x41mm	Ø15x13mm	Ø8x40mm

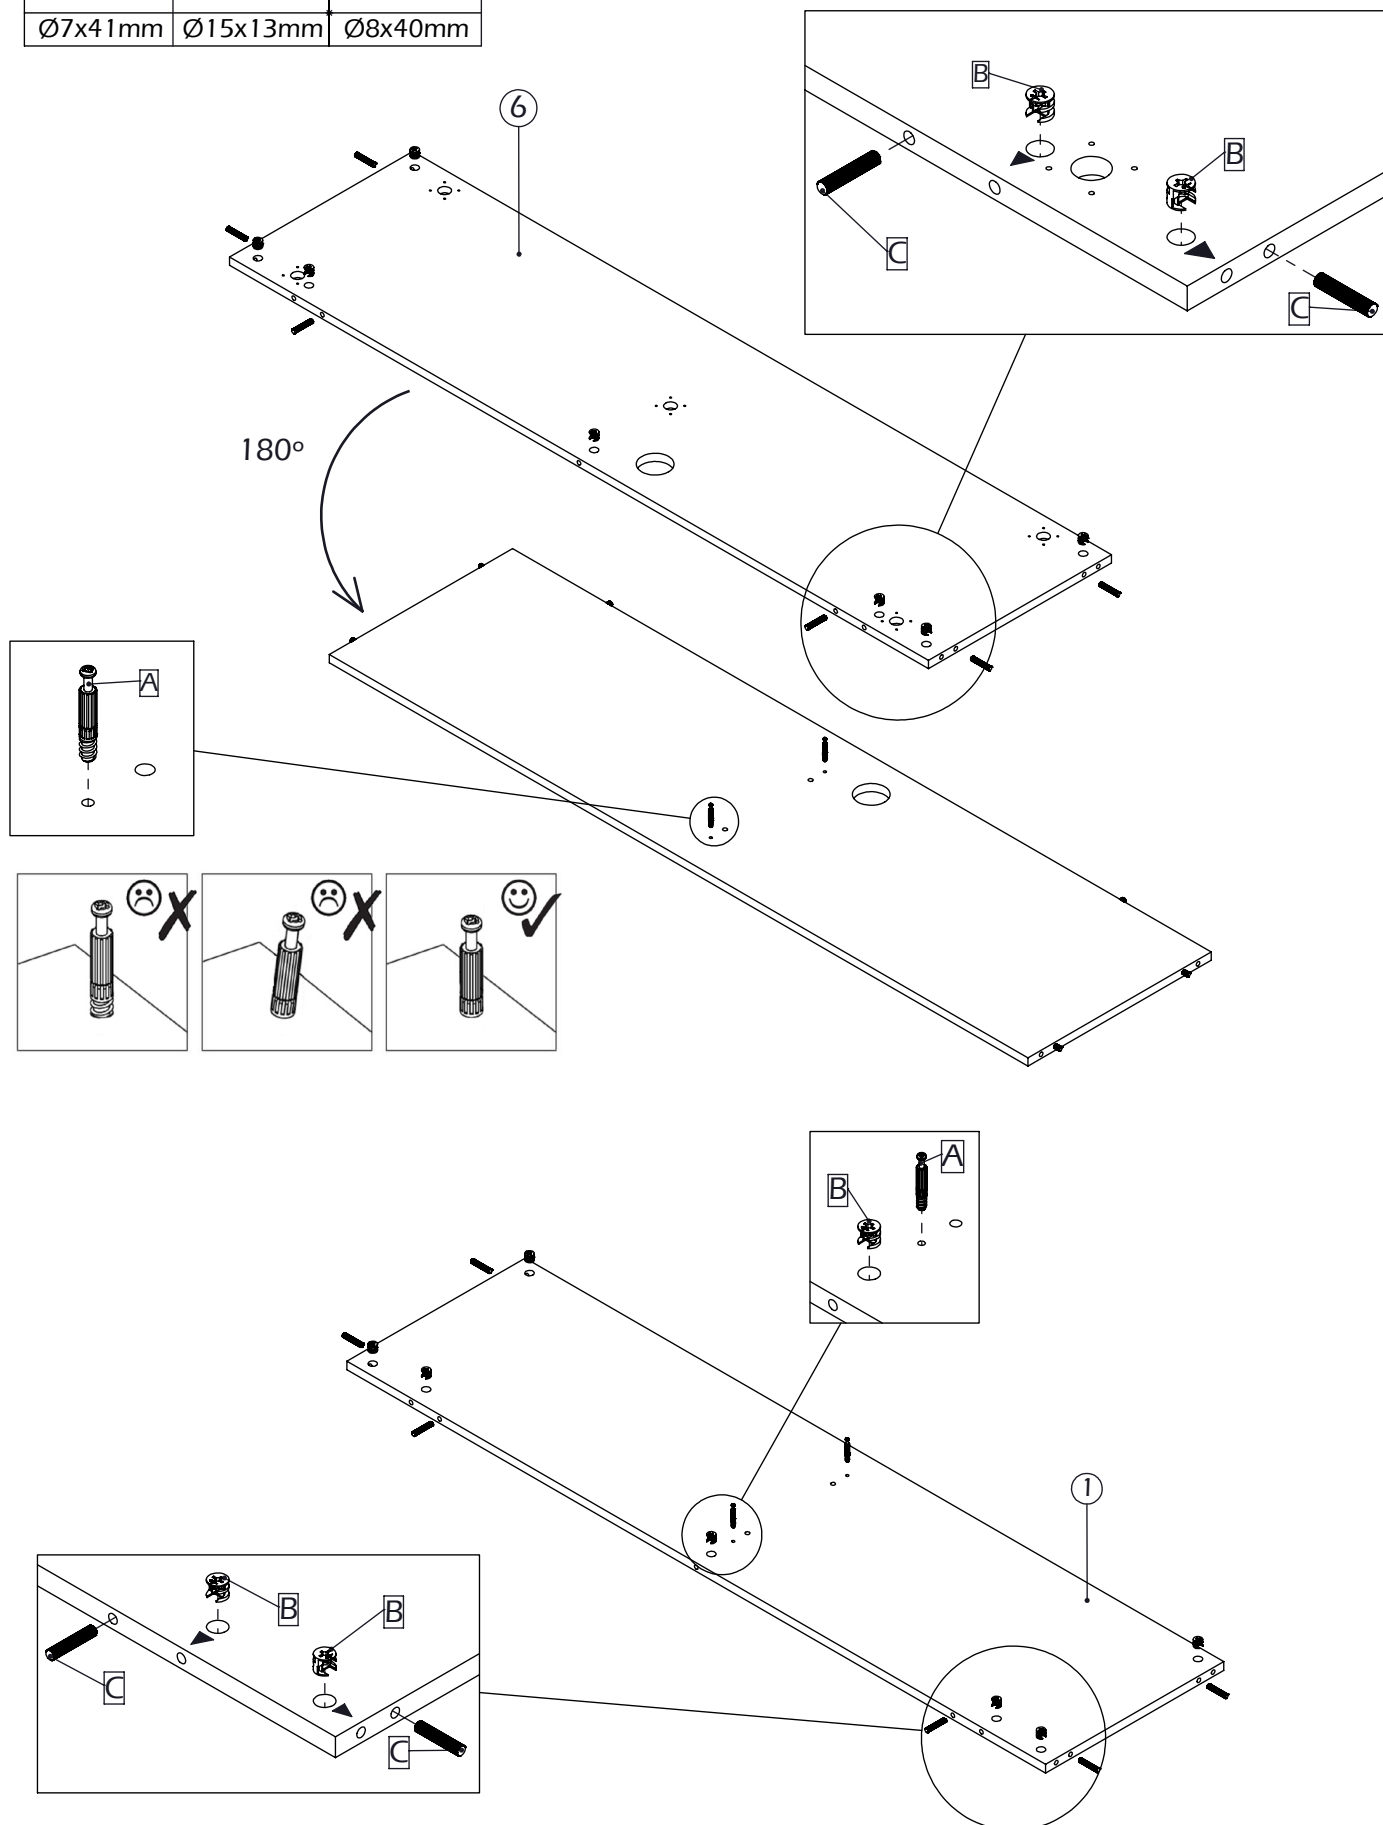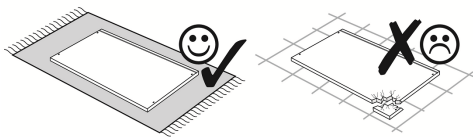




2

B - 4x	C - 4x	Q - 1x	R - 1x	F - 4x	G - 4x
					
Ø15x13mm	Ø8x40mm	248x65x41mm		Ø4x16mm	Ø7x16mm

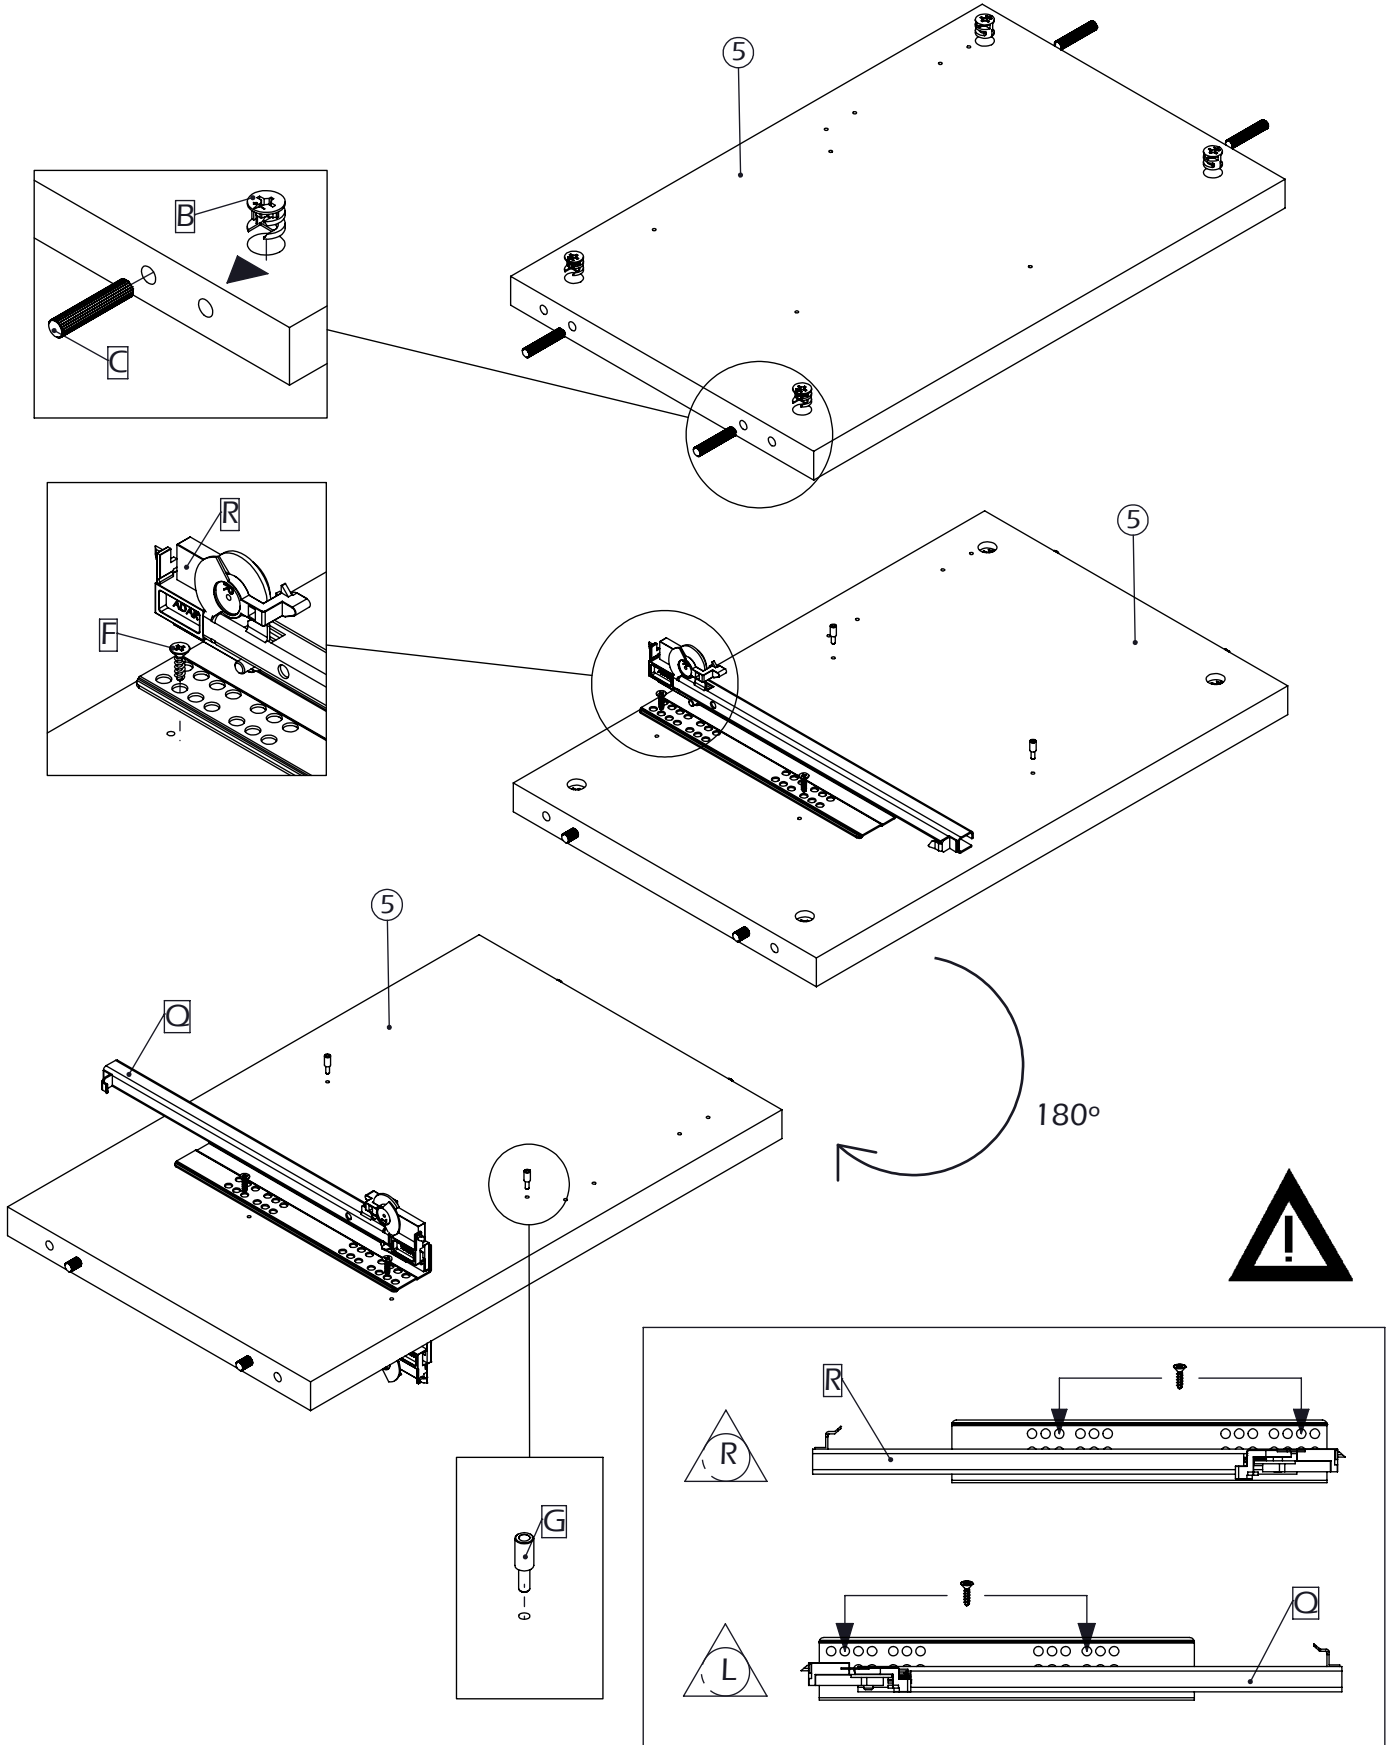


3




A - 6x 	B - 8x 	S - 10x 
Ø7x41mm	Ø15x13mm	Ø20x1mm

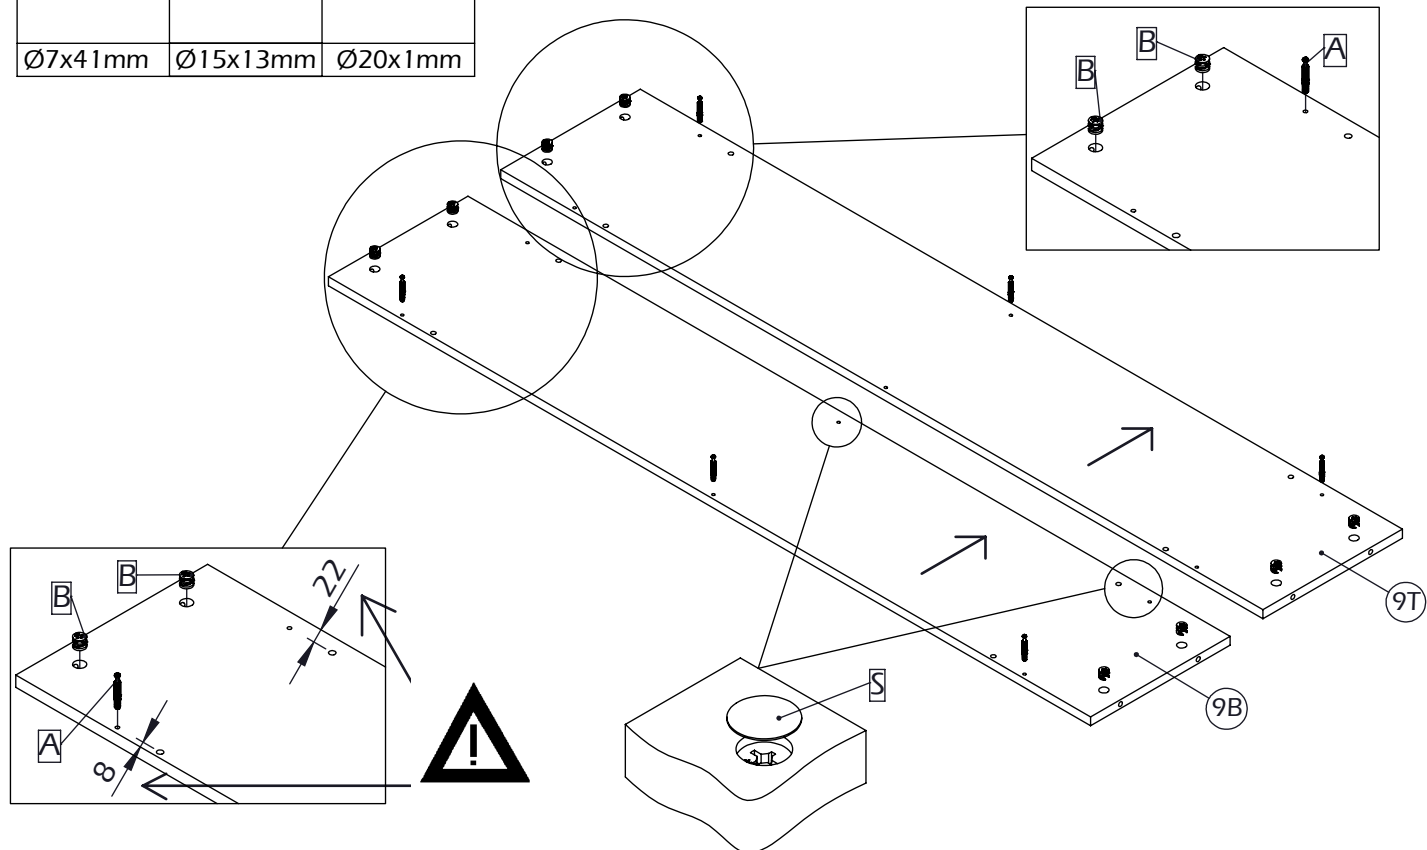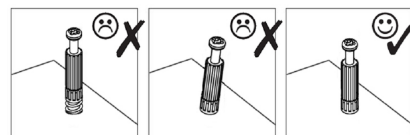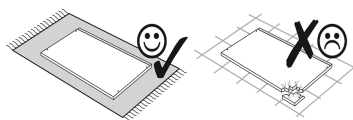



4

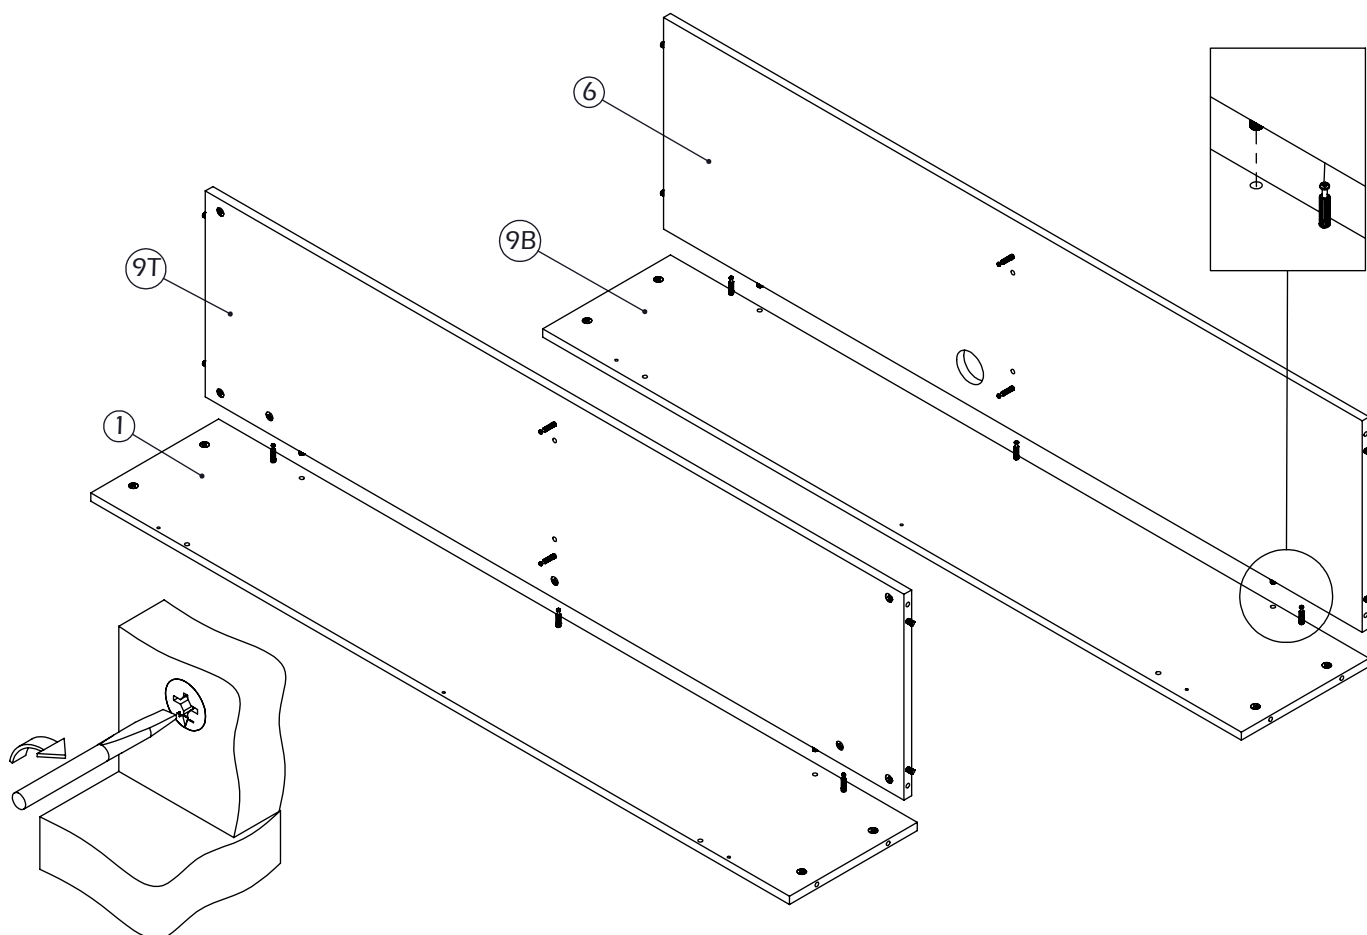




5





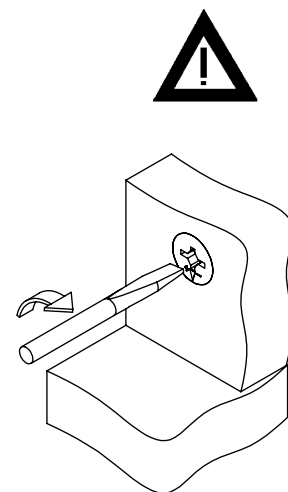
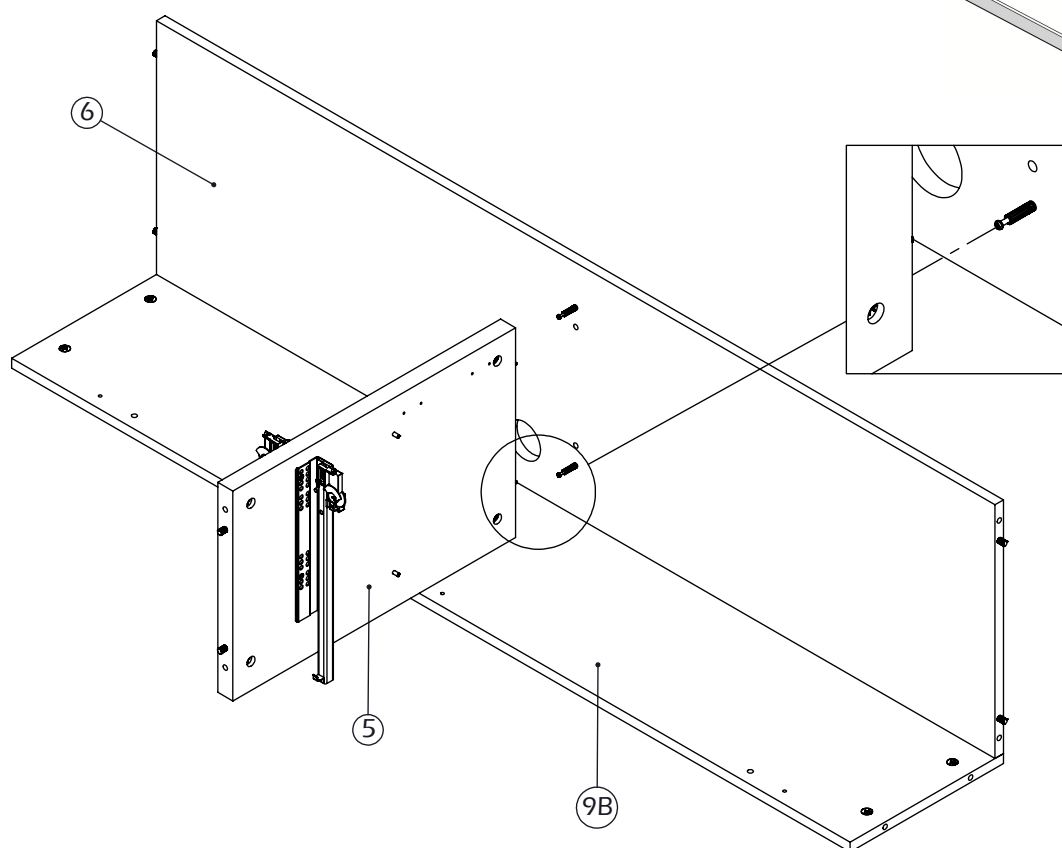
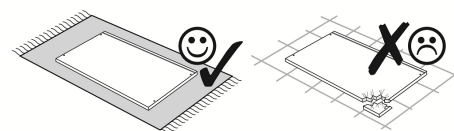


6

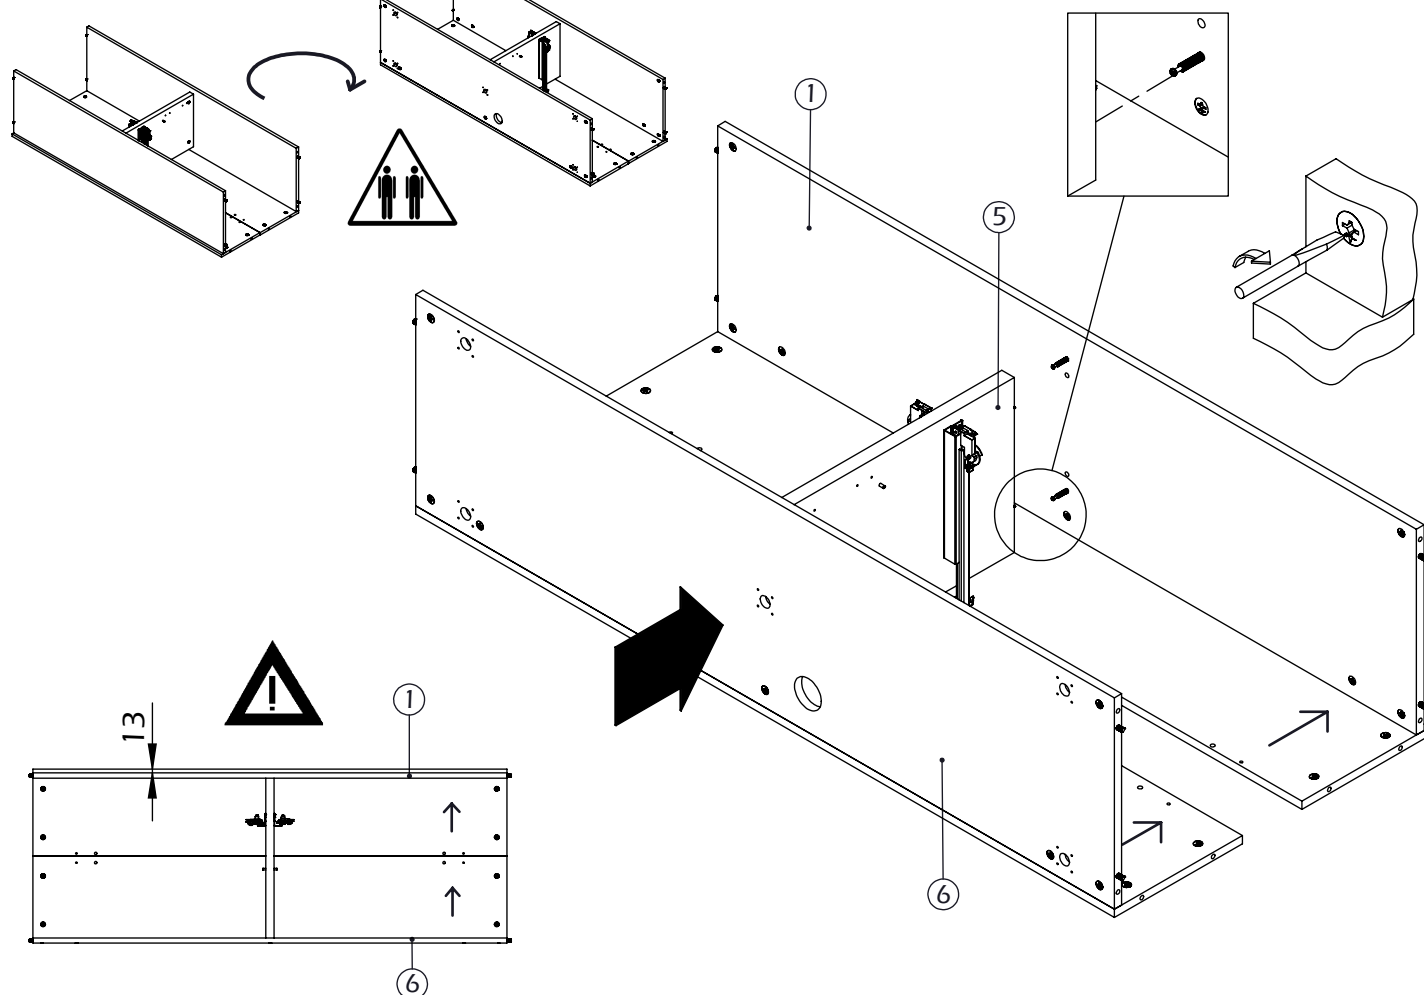
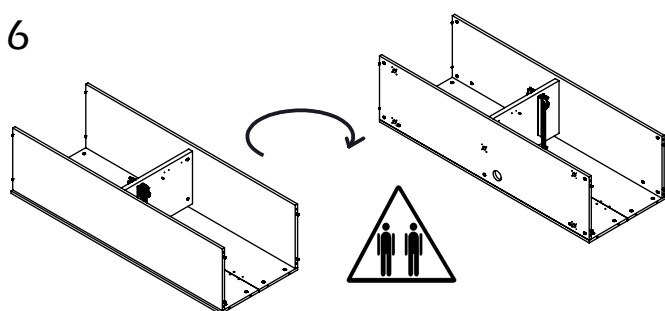


7

A - 16x	H - 4x	N - 8x	Q - 1x	R - 1x	F - 4x	G - 4x
						
Ø7x41mm	52x42x15mm	Ø5x16mm	248x65x41mm		Ø4x16mm	Ø7x16mm


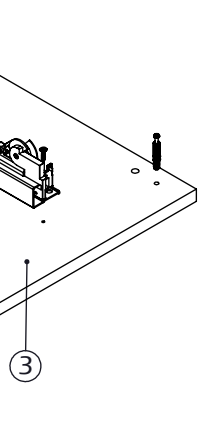
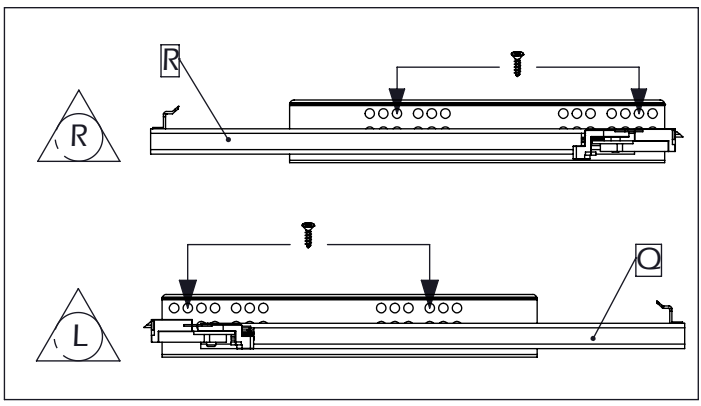
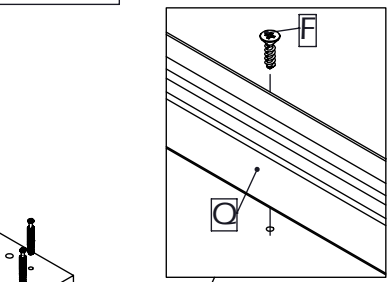
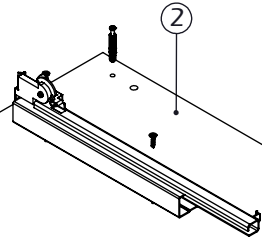
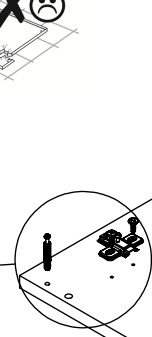
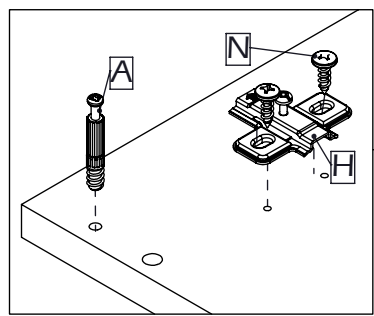
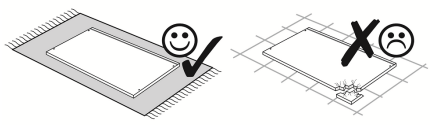


8

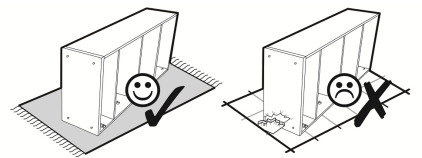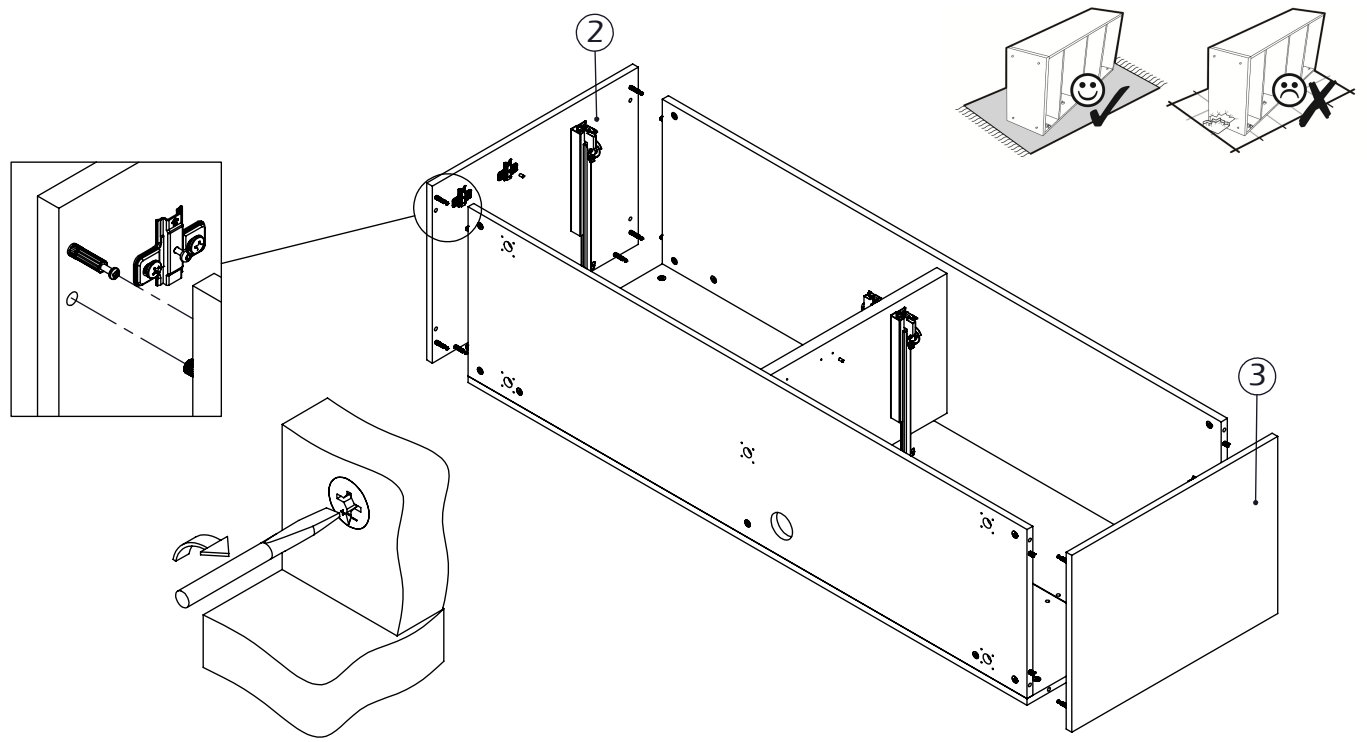





9

F - 20x	D - 1x
	
Ø4x16mm	Ø20x20mm

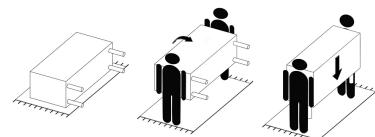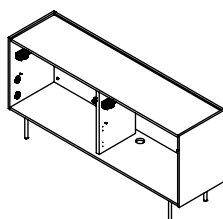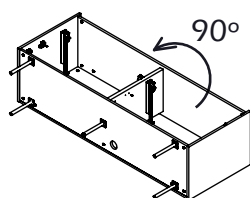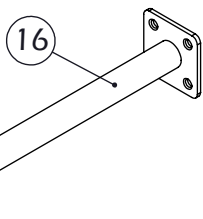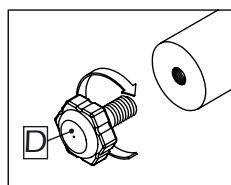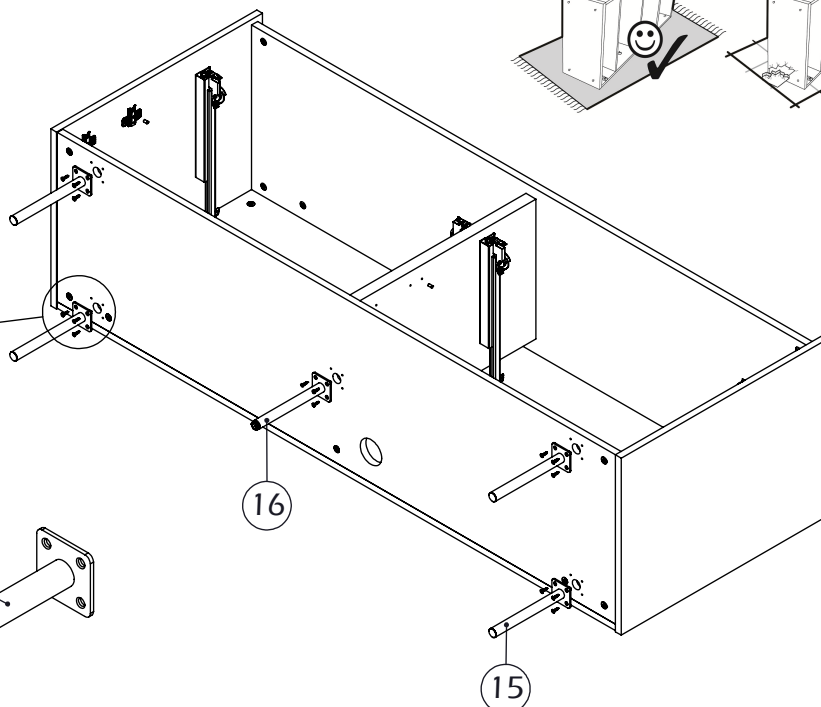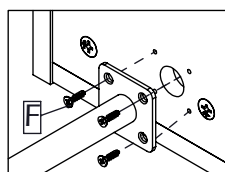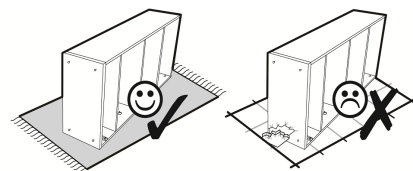

10

K - 1x	S - 26x	H - 4x	N - 8x
			
Ø67x24mm	Ø20x1mm	52x42x14mm	Ø5x16mm

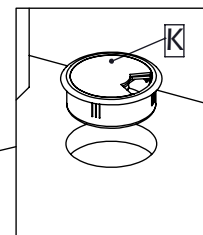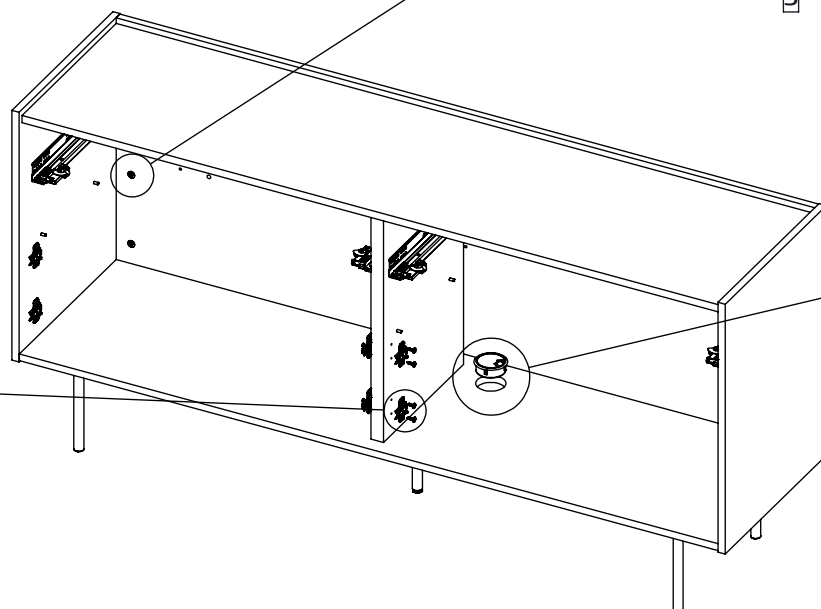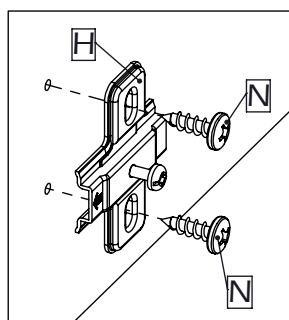
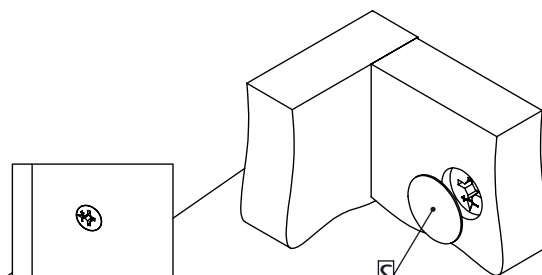


11

F - 16x

I - 4x





J - 4x







Ø4x16mm

100x60x22mm

100x60x32mm









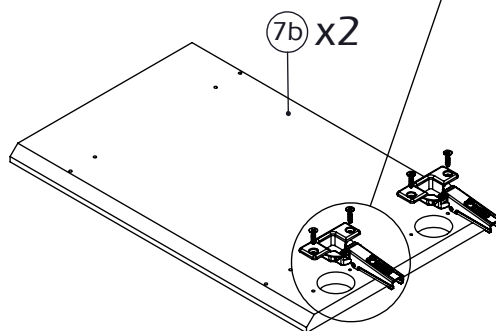
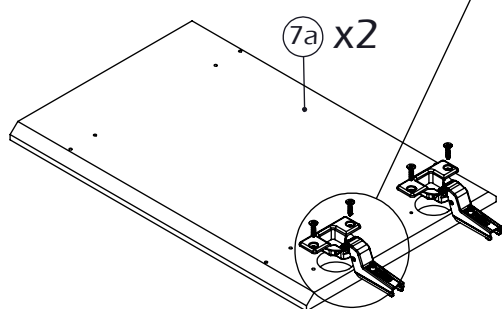
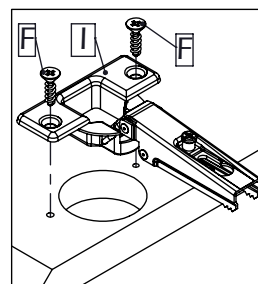
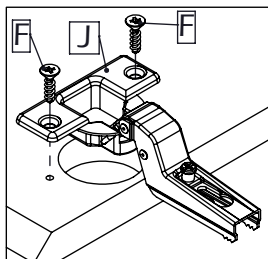


12

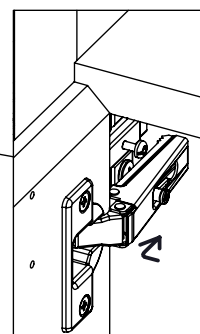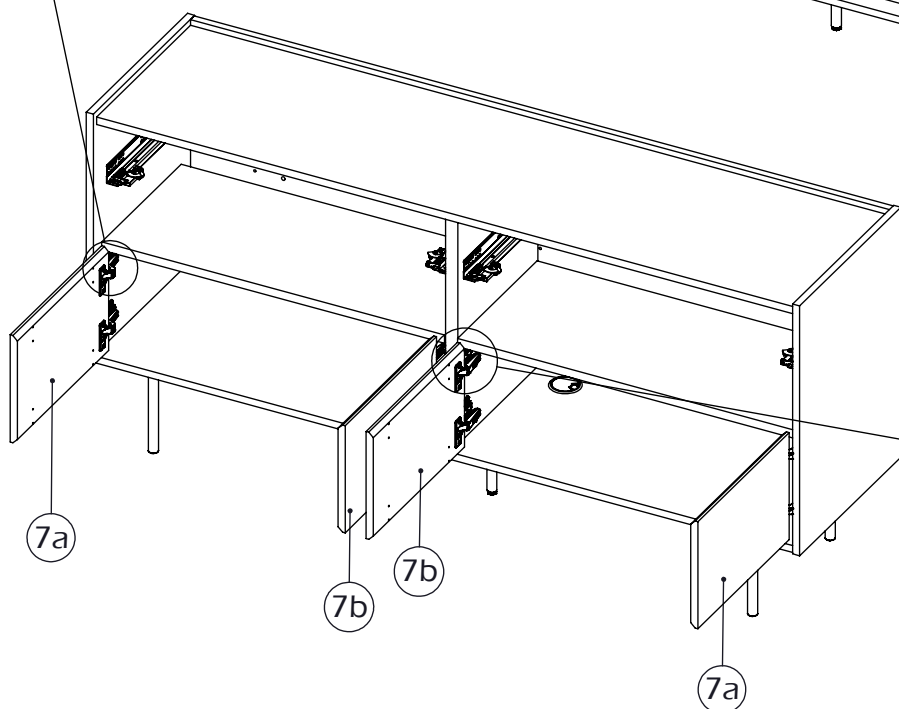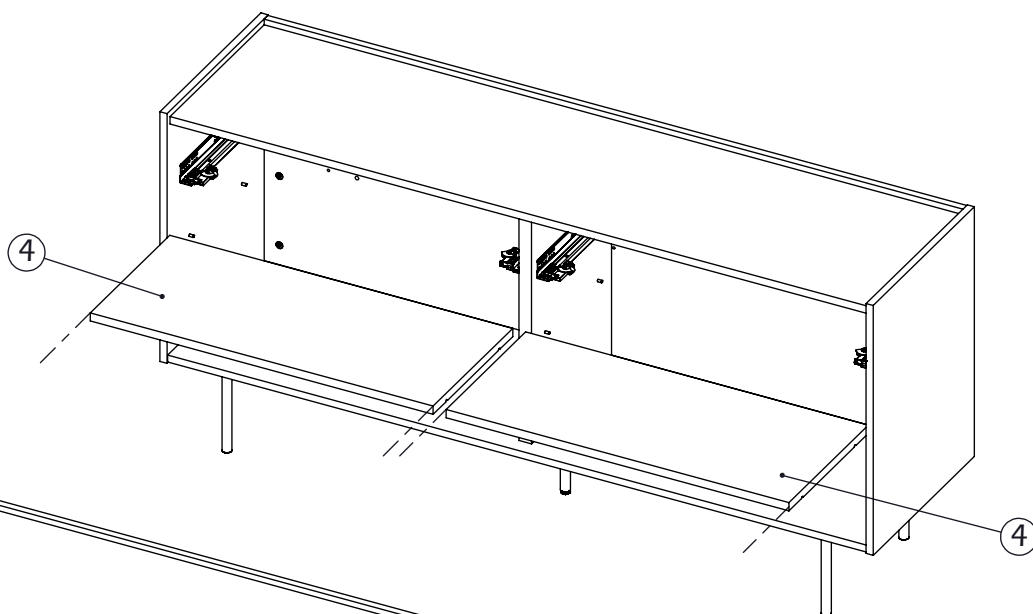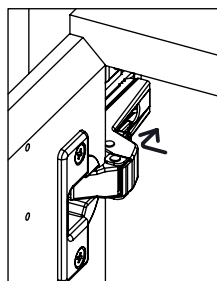


13


E - 16x	L - 4x
	
Ø3,5x16mm	Ø11x5mm

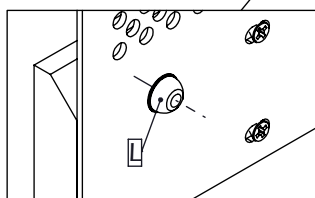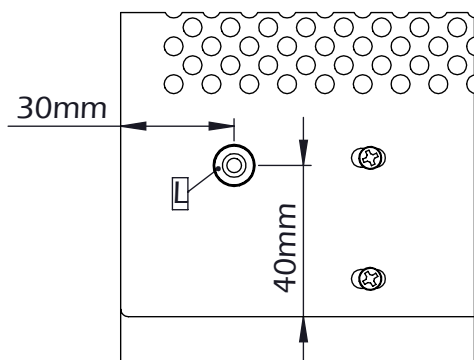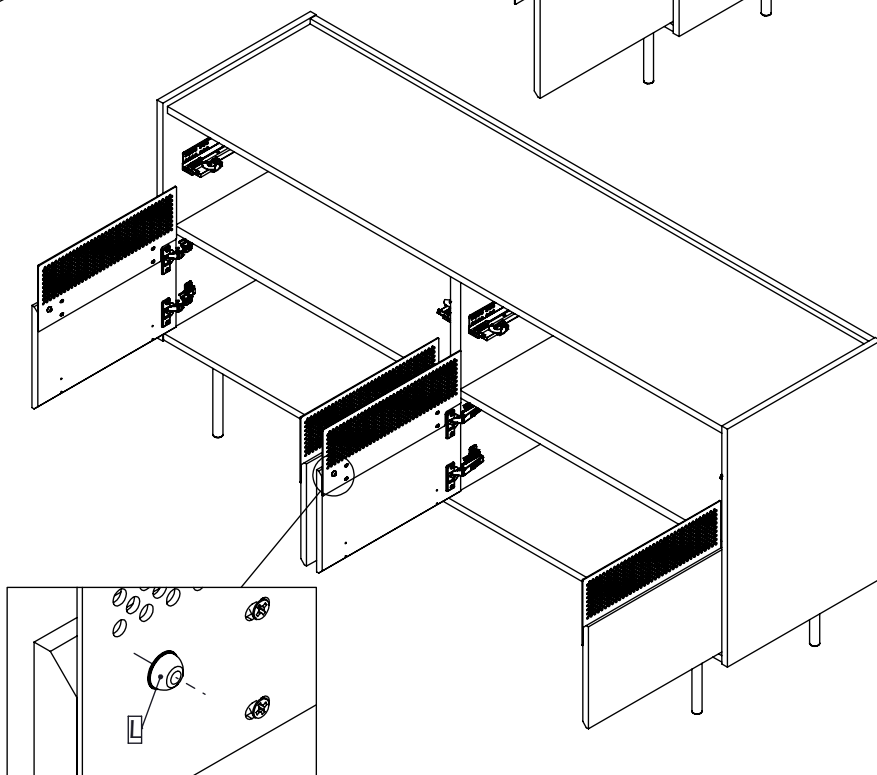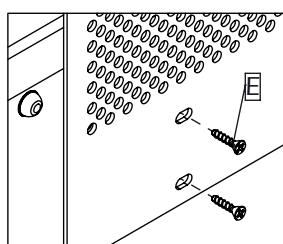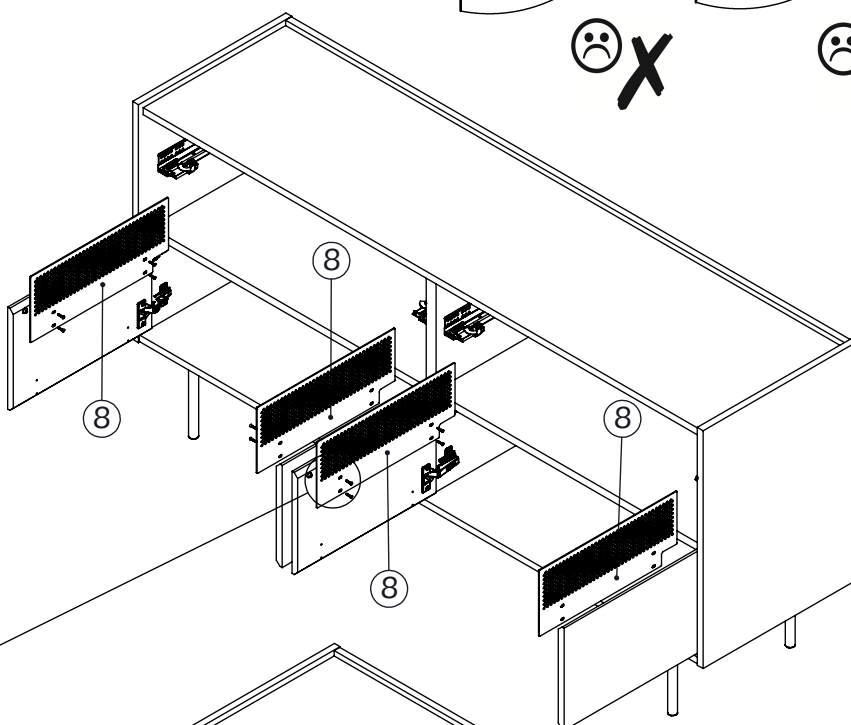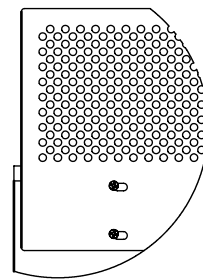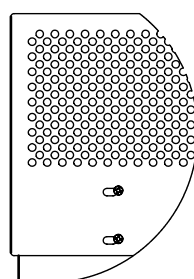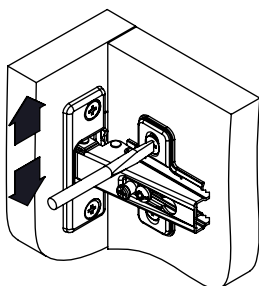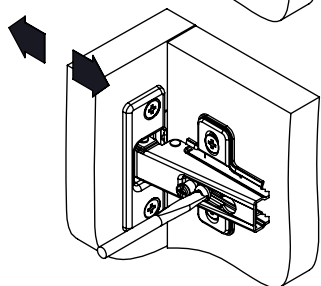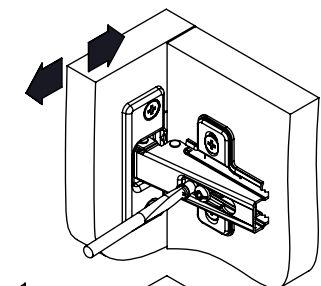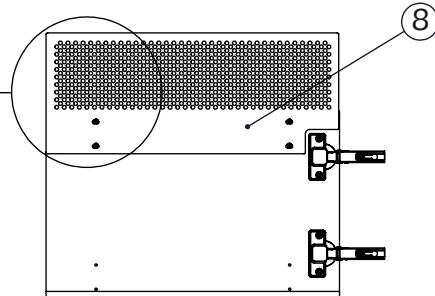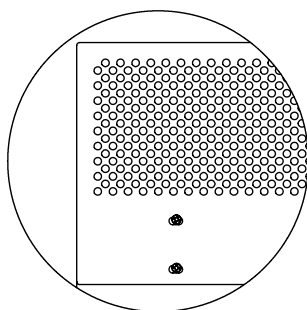


14 O - 8x
Ø7x32mm

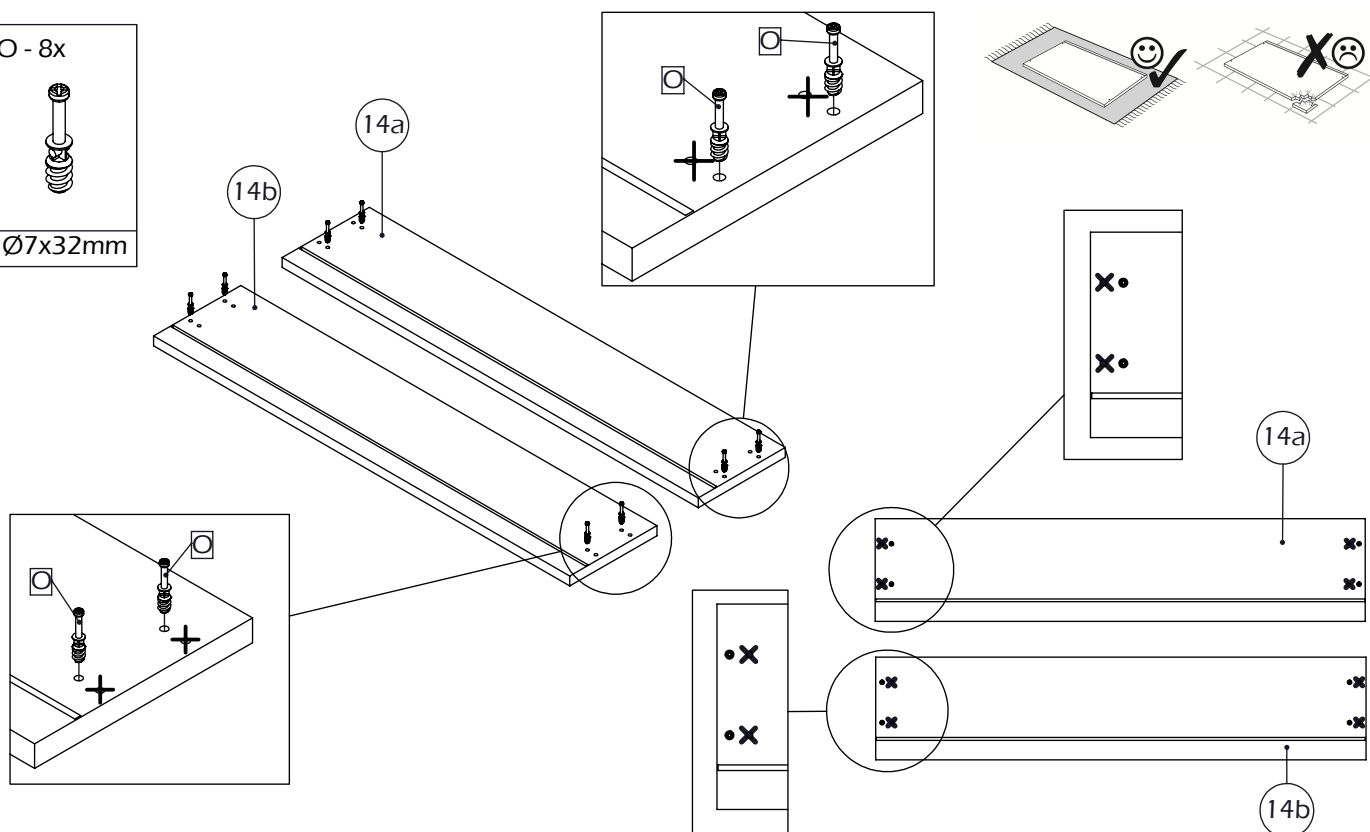


15 O - 8x P - 8x
Ø7x32mm Ø12x10mm

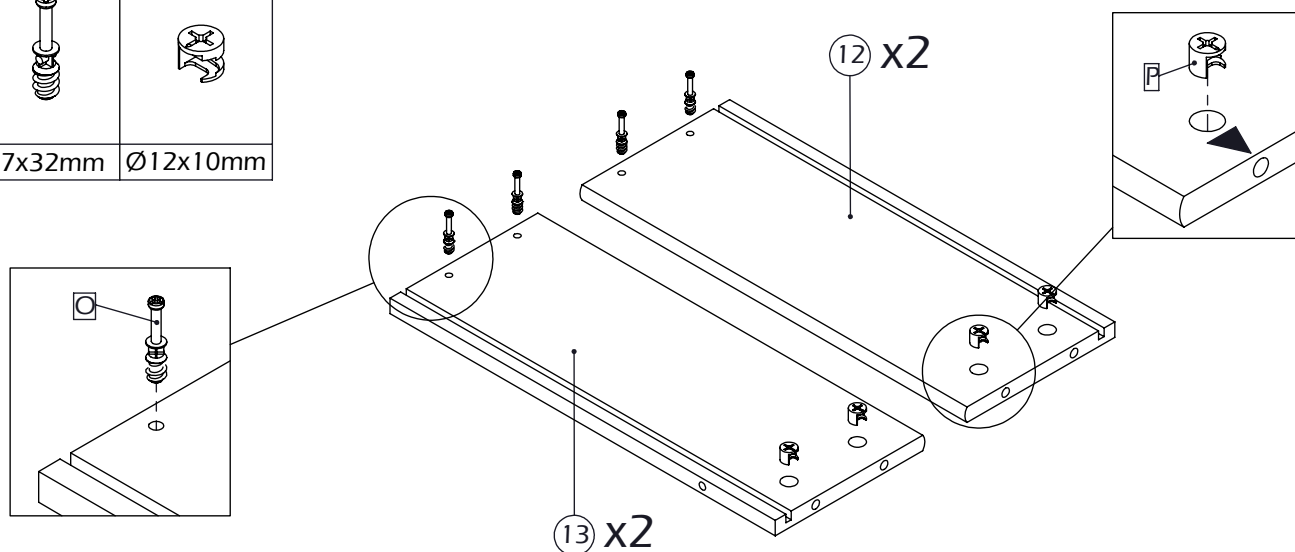


16 P - 8x
Ø12x10mm

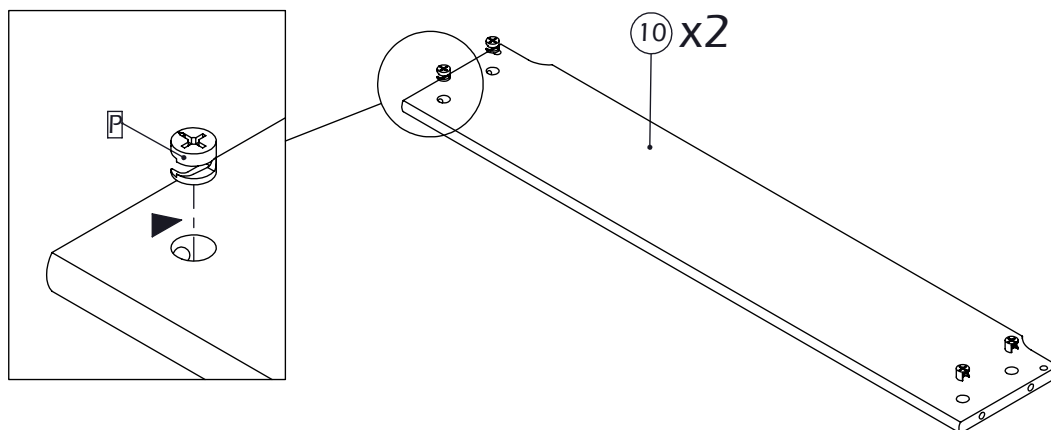


17

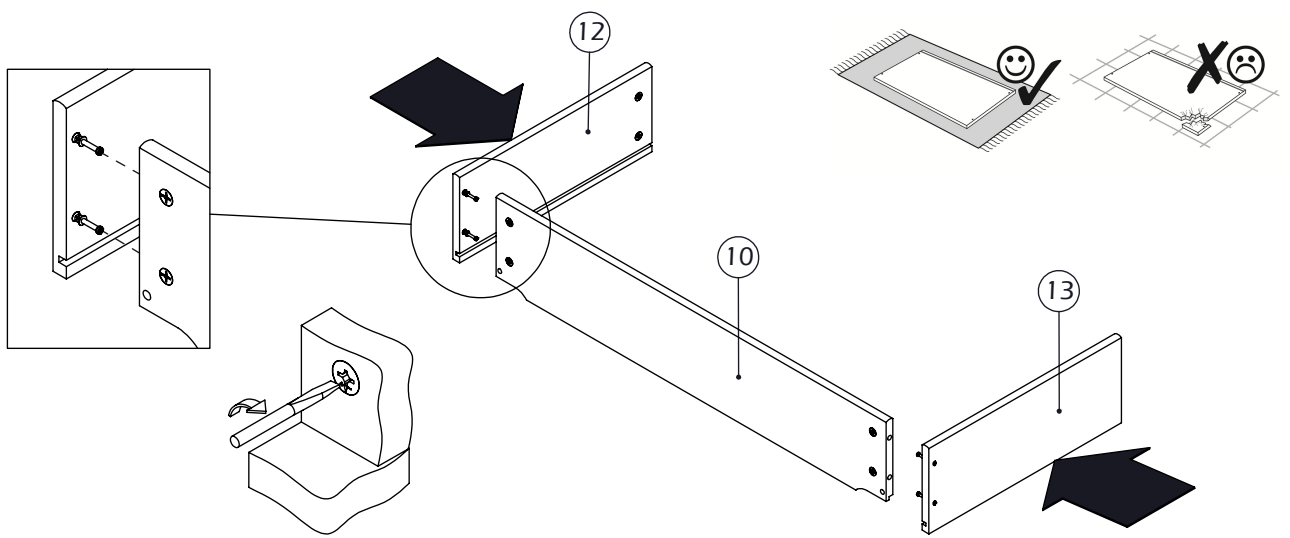







18

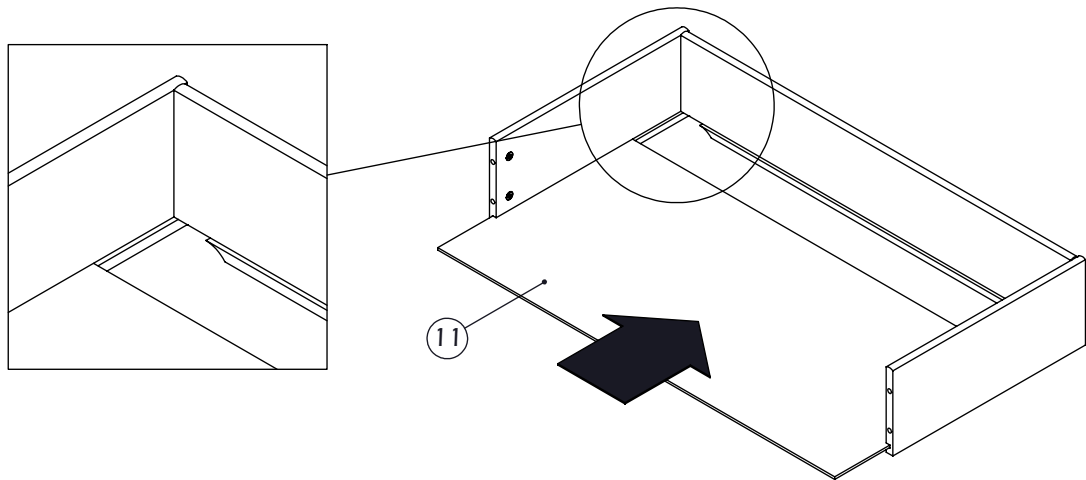







19

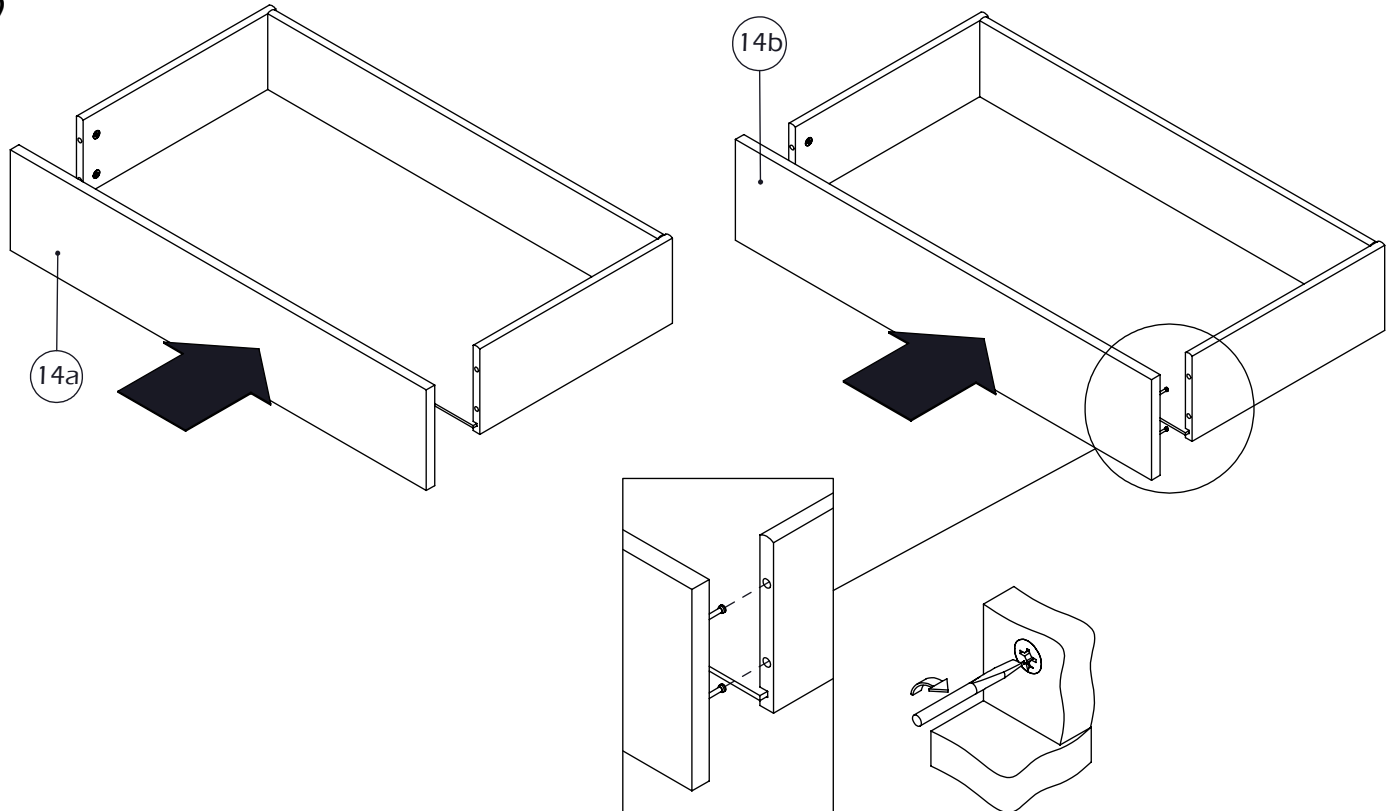

20

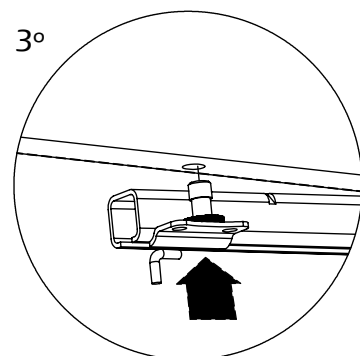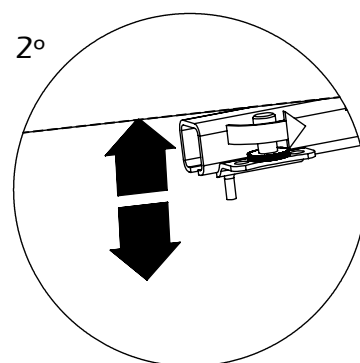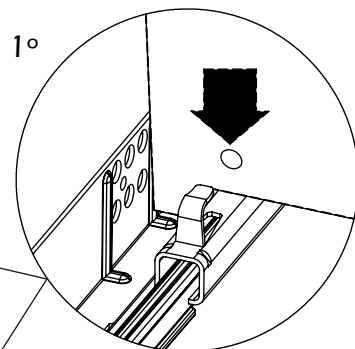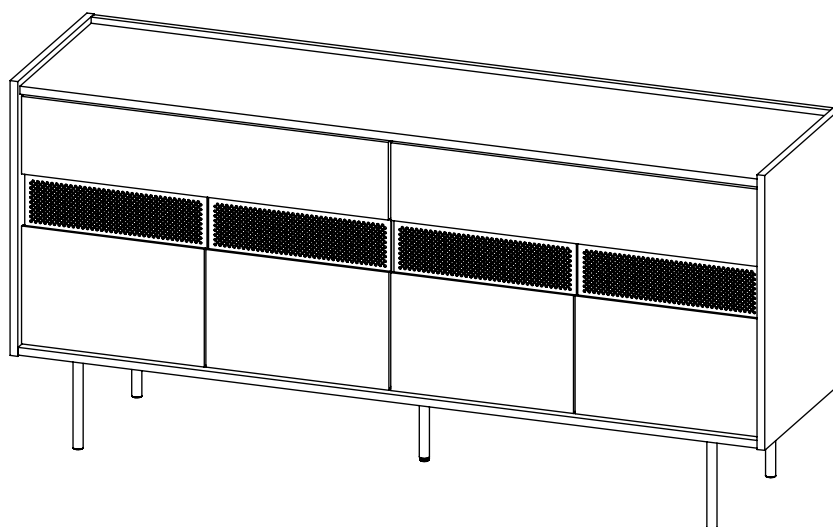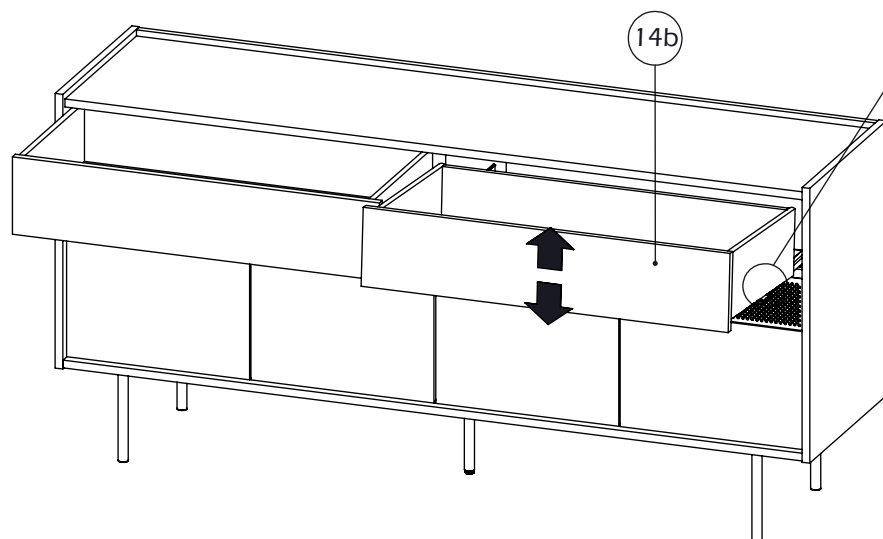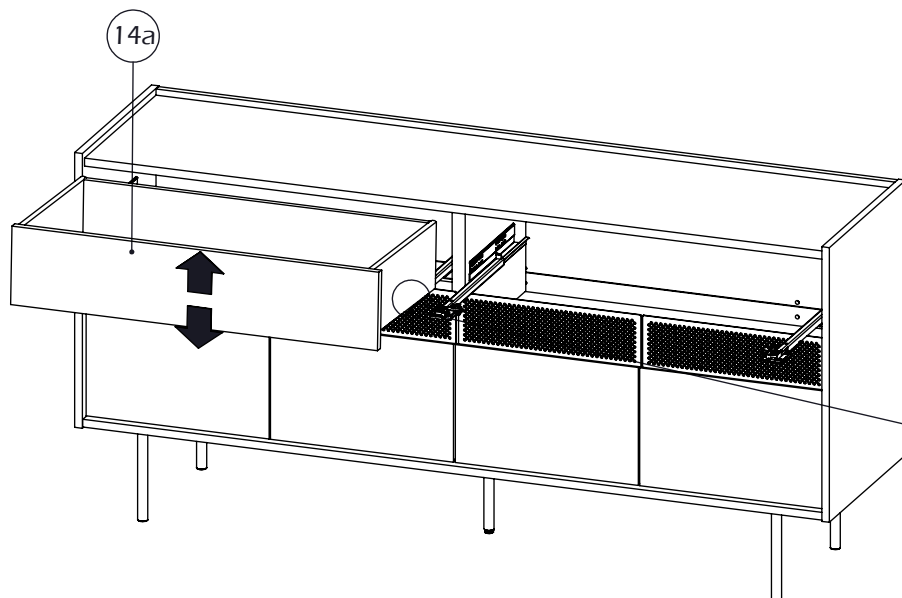

F - 1x	M - 1x
	
Ø4x16mm	77x21x15mm

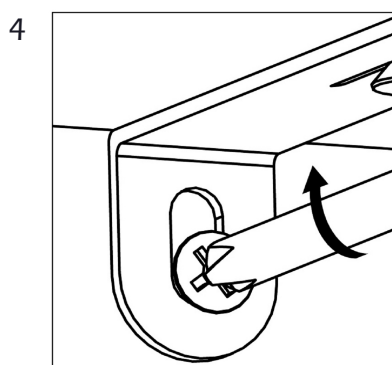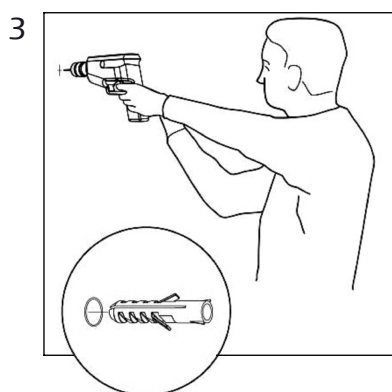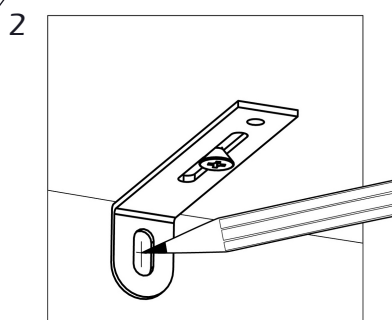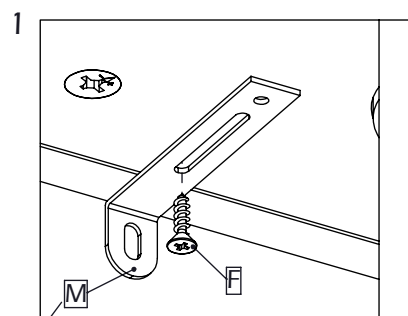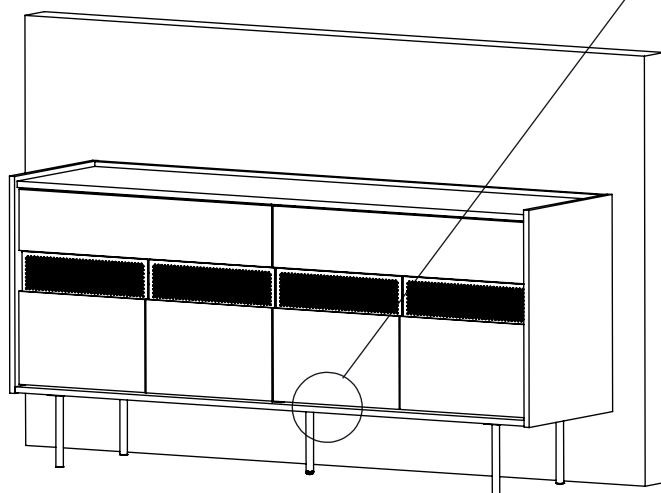

**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
		PT	A fixação do produto à parede serve para prevenir que este tombe! Certifique-se que executa este passo correctamente. Para determinados tipos de parede pode ser necessário utilizar uma bucha especial!