





60min

5804/9

0918s36



Votre meuble se recycle.
Renseignez-vous auprès de
votre centre de tri.

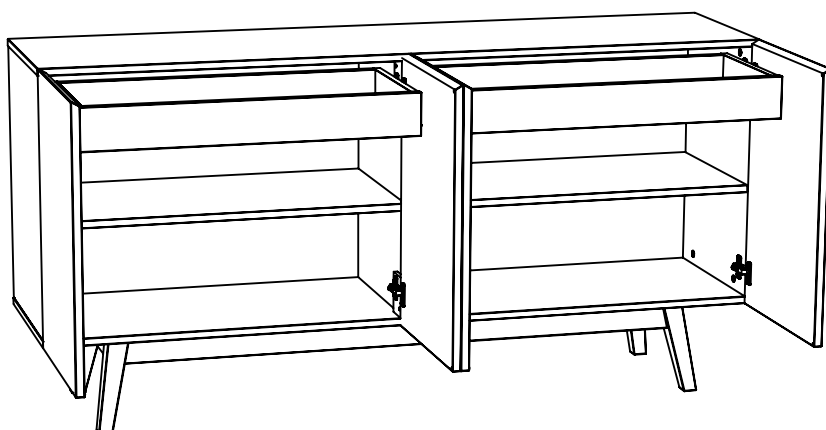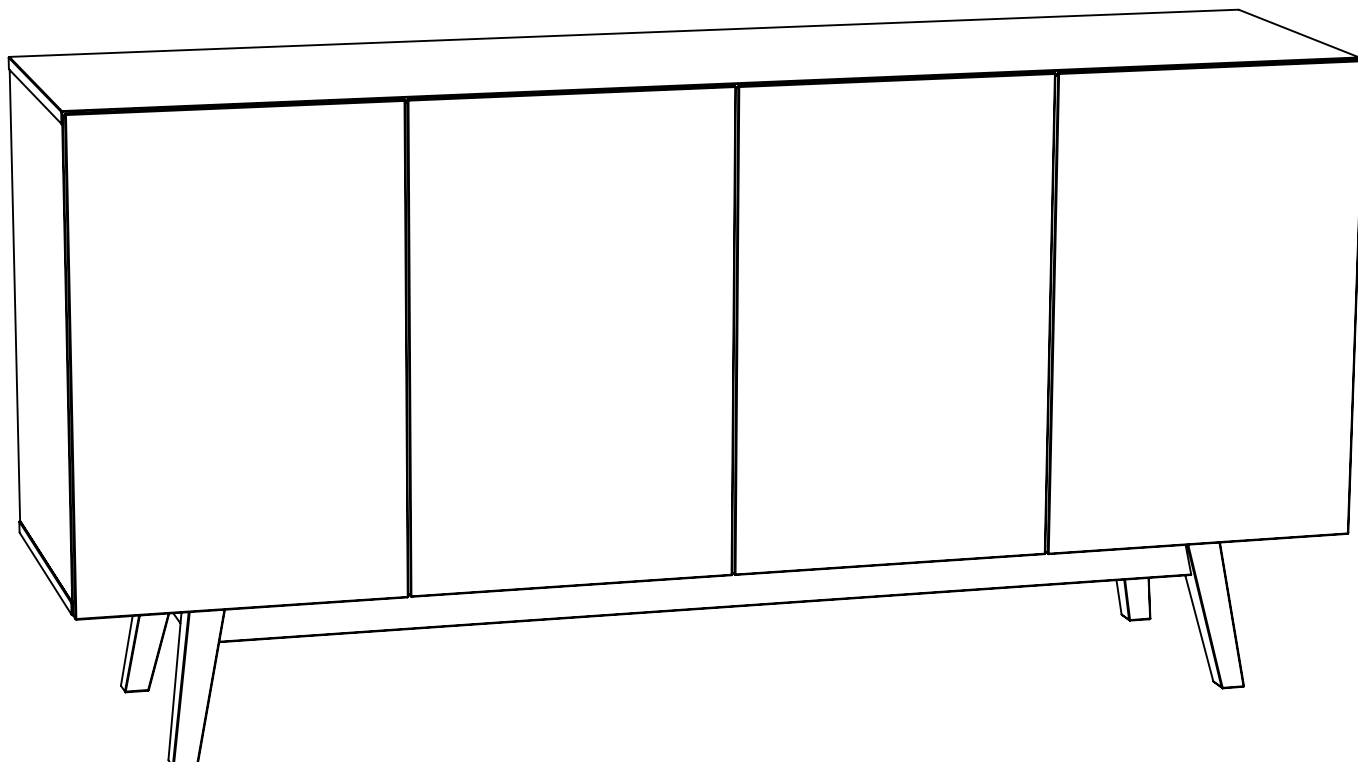


2 / 2



Ø 7 x 35mm

A

24

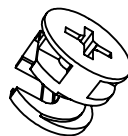

Ø 15mm

B


24

Ø 8 x 30mm



C


34



D

8

Ø 3,5 x 15mm



E


20

Ø 4 x 40mm




F

8




G

40

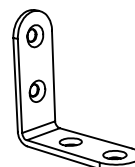

H


2

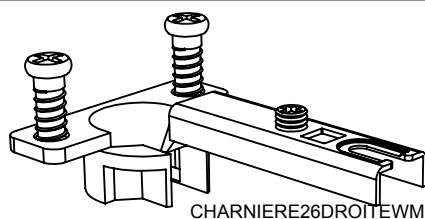

CHARNIERE26DROITEWM

I

8

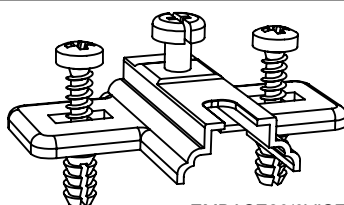

EMBASE26/0VISEUROWM


J

8



O


8

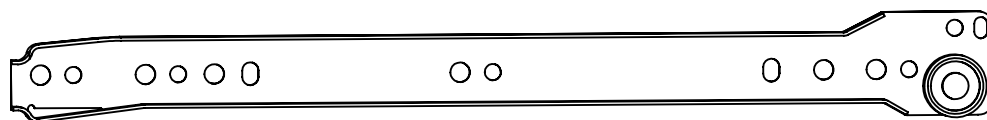

L=300mm

K


2



L=300mm

L

2



L=300mm

M


2



L=300mm



N


2

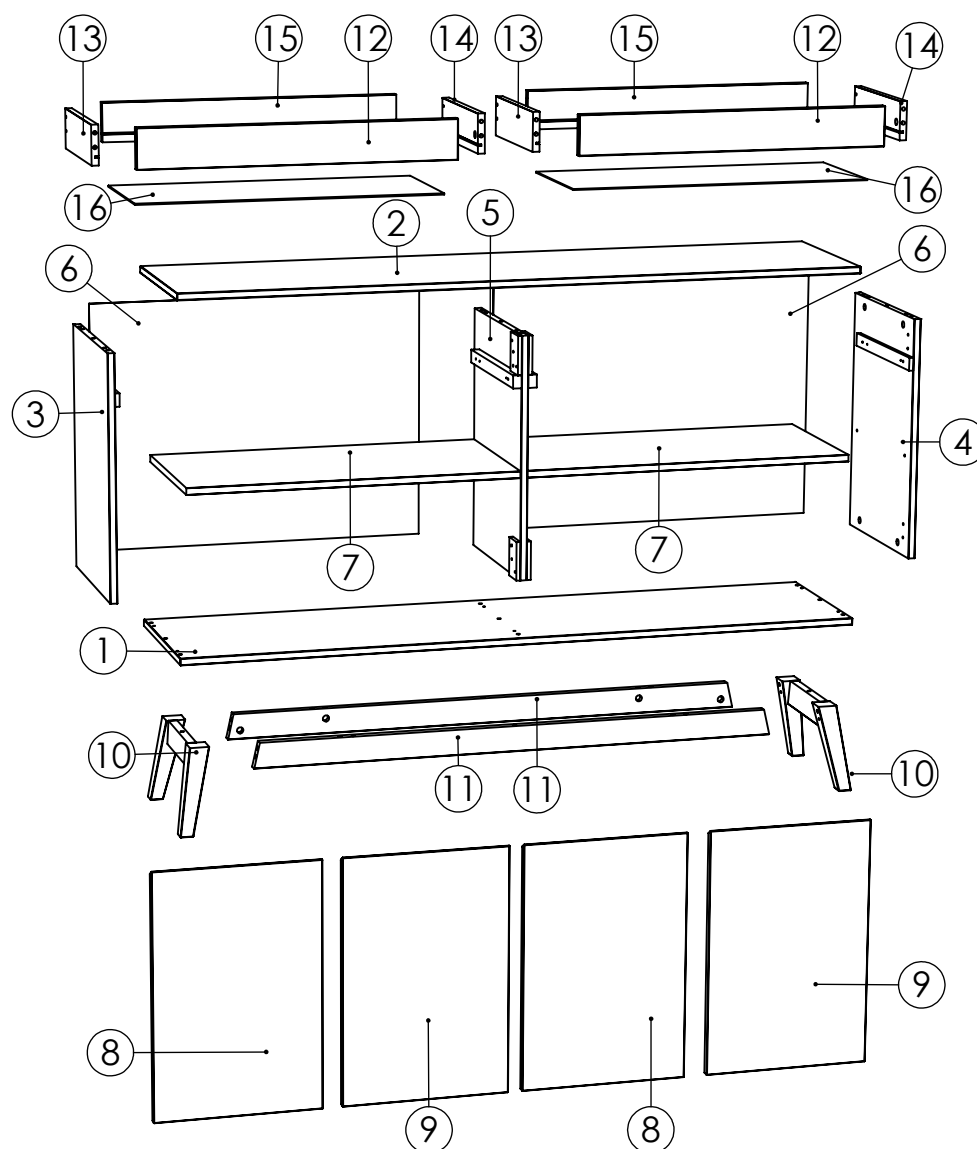

N° PIECE	QTE	Longueur	Largeur	Colis
1	1	1600	398	2/2
2	1	1600	398	2/2
3	1	565	398	1/2
4	1	565	398	1/2
5	1	565	393	1/2
6	2	794	588	1/2
7	2	774	390	2/2
8	2	597	397	1/2
9	2	597	397	1/2
10	2	360	200	2/2
11	2	1238	60	2/2
12	2	723	92	2/2
13	2	300	90	2/2
14	2	300	90	2/2
15	2	687	90	2/2
16	2	702	296	2/2


1 **x2**

$\varnothing 8 \times 30\text{mm}$  C x 4	$\varnothing 3,5 \times 15\text{mm}$  E x 8	$L=300\text{mm}$  M x 2	$L=300\text{mm}$  N x 2
---	---	--	---


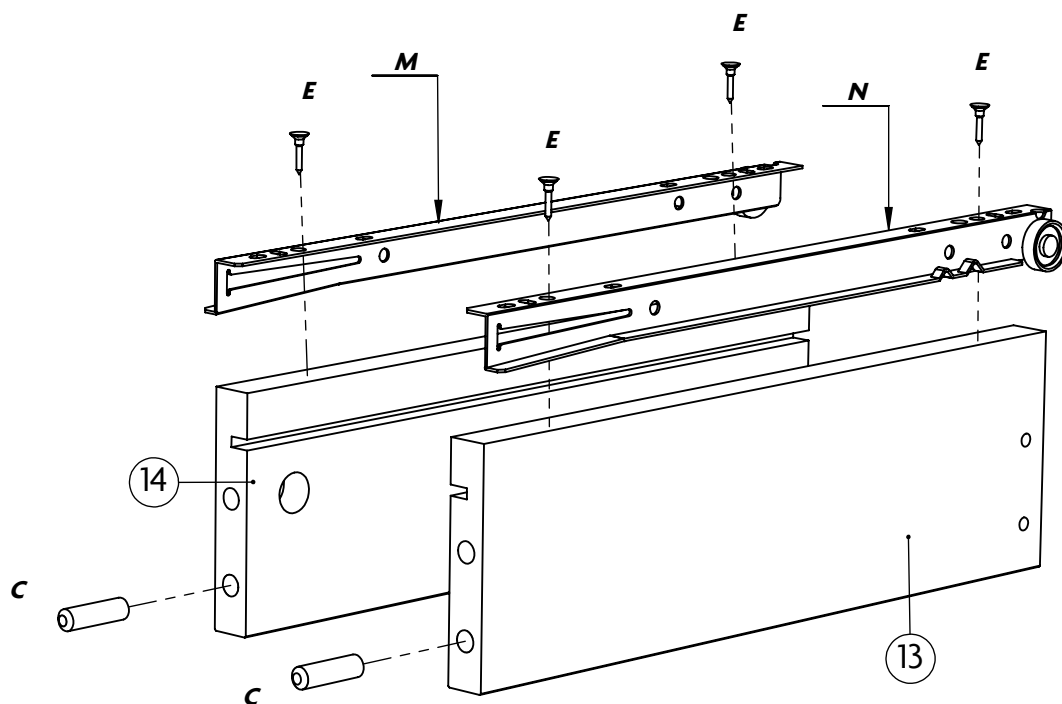


2 **x2**

$\varnothing 7 \times 35\text{mm}$  A x 4

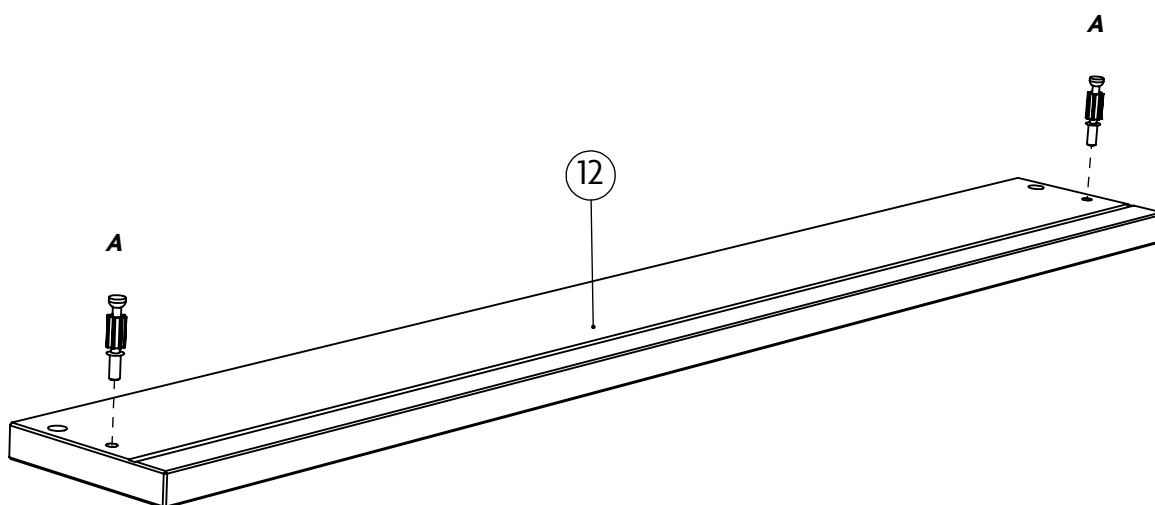


3 x2

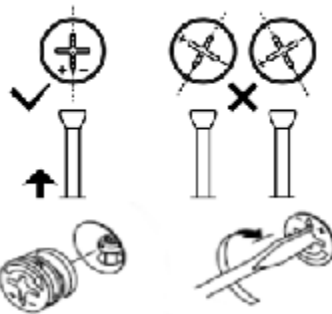



Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connection.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

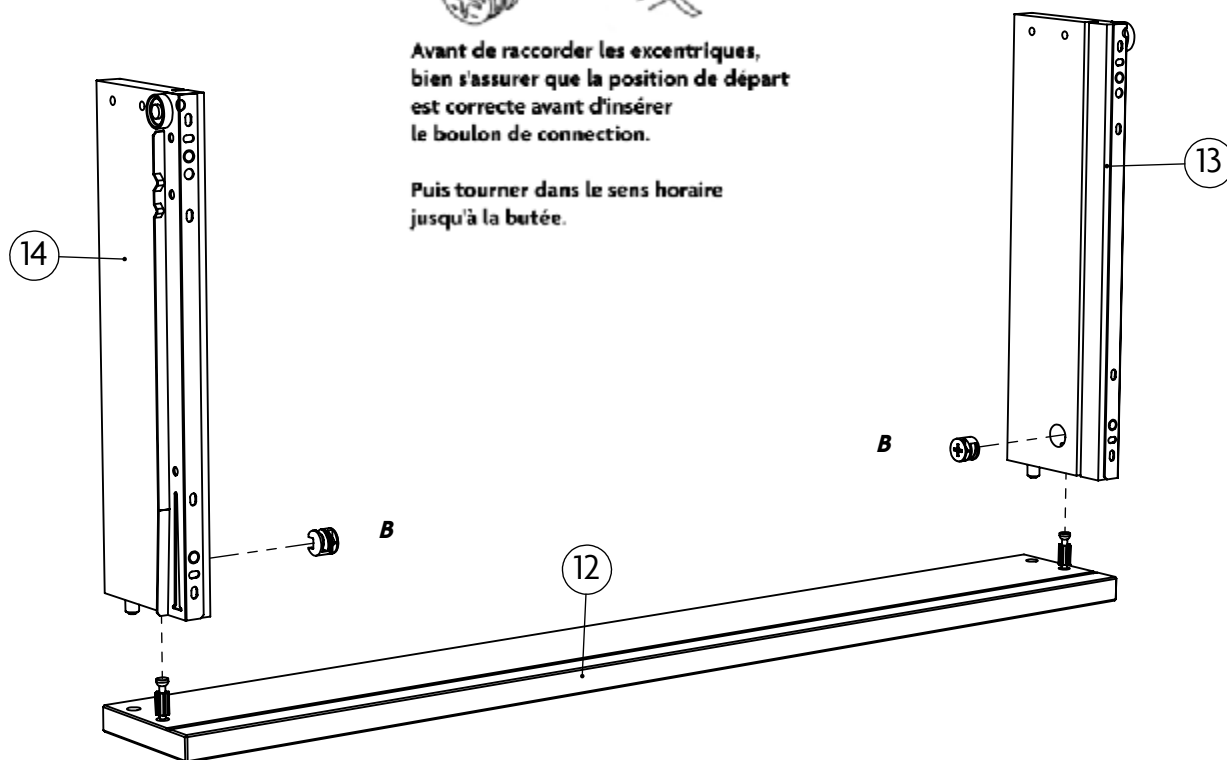

4 x2

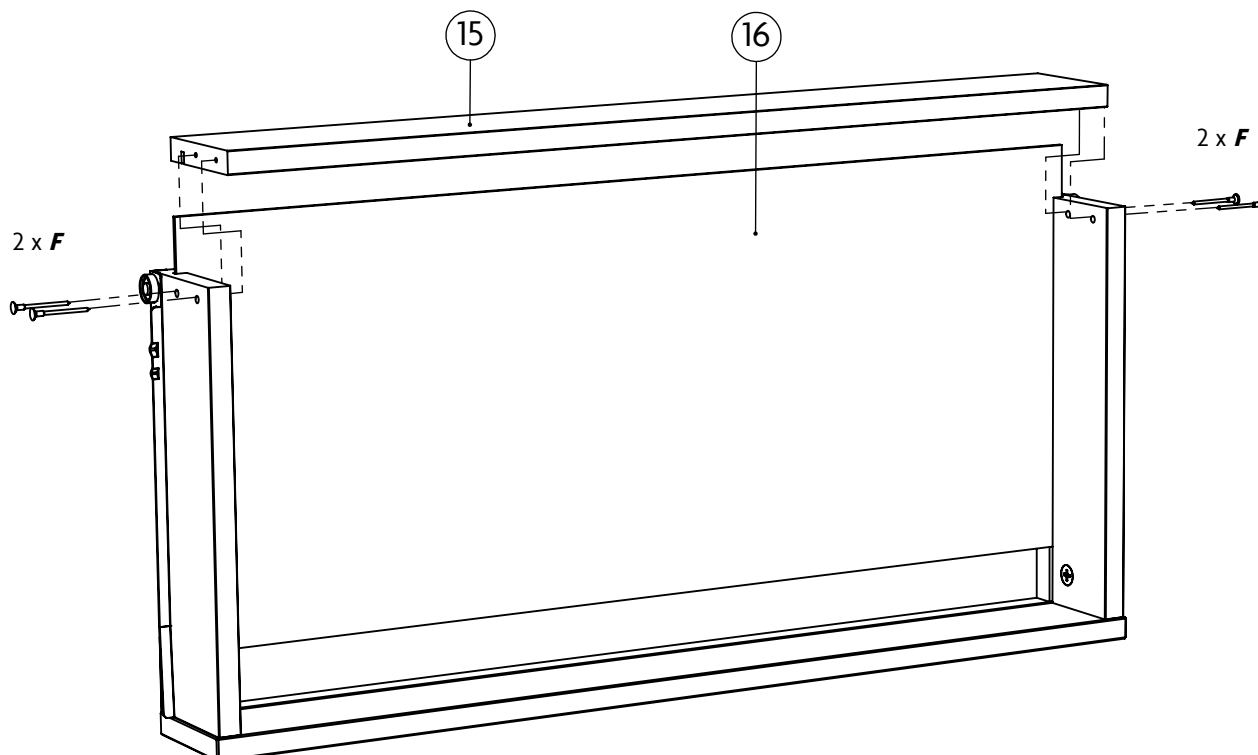


5 **x2**

Ø 8 x 30mm



C x 10

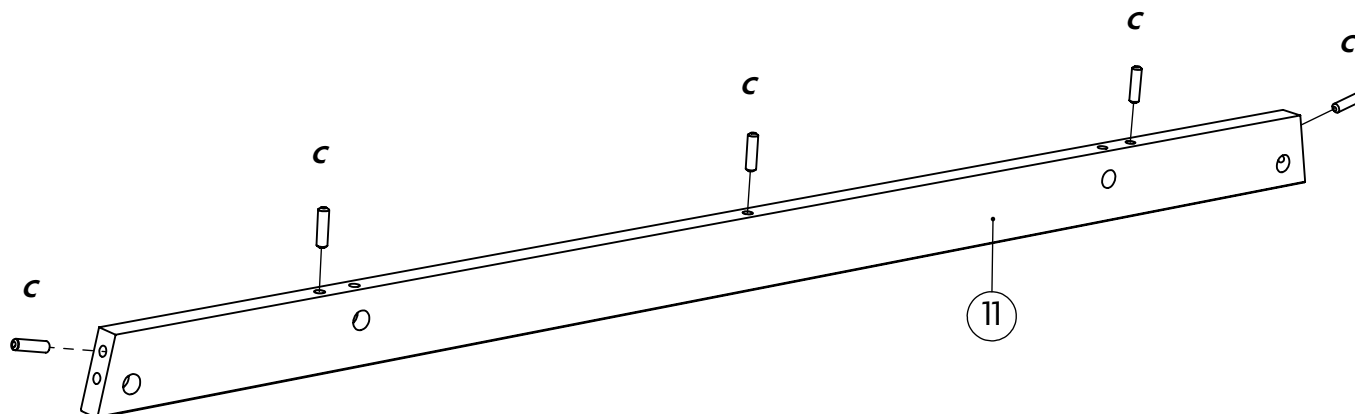

6 **x2**

Ø 7 x 35mm





A x 4

Ø 8 x 30mm





C x 2

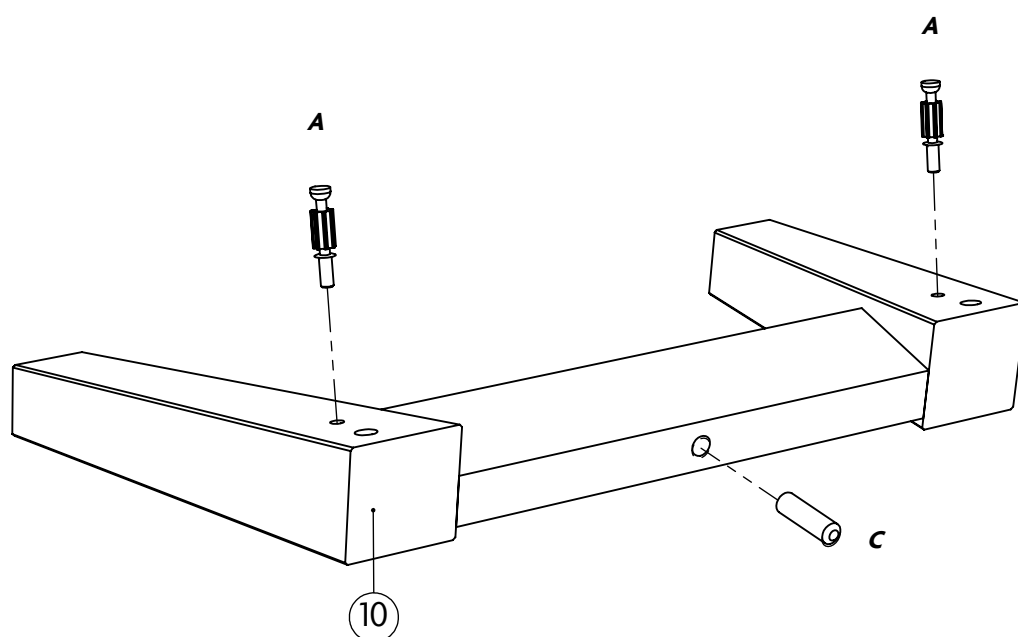


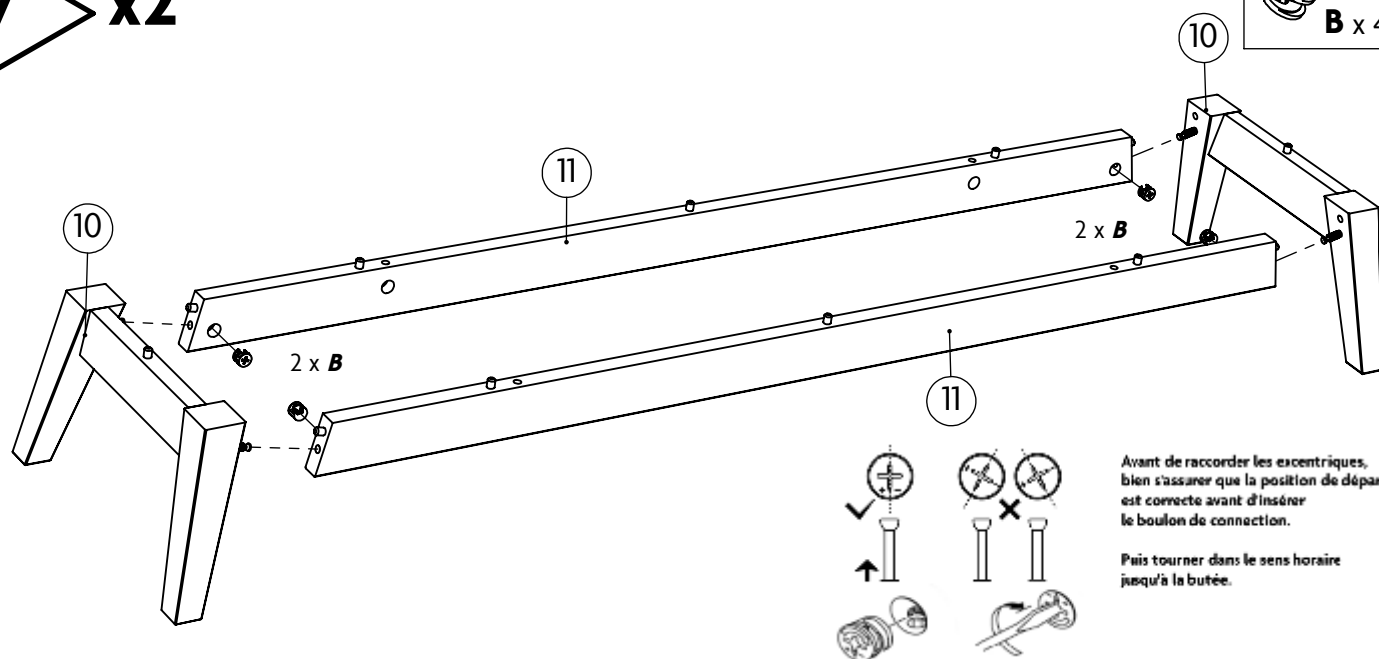


Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.



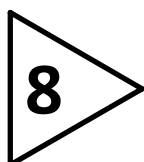


$\varnothing 8 \times 30\text{mm}$  C x 12	$\varnothing 3,5 \times 15\text{mm}$  E x 4	$L=300\text{mm}$  K x 2	$L=300\text{mm}$  L x 2
 D x 4  J x 4			

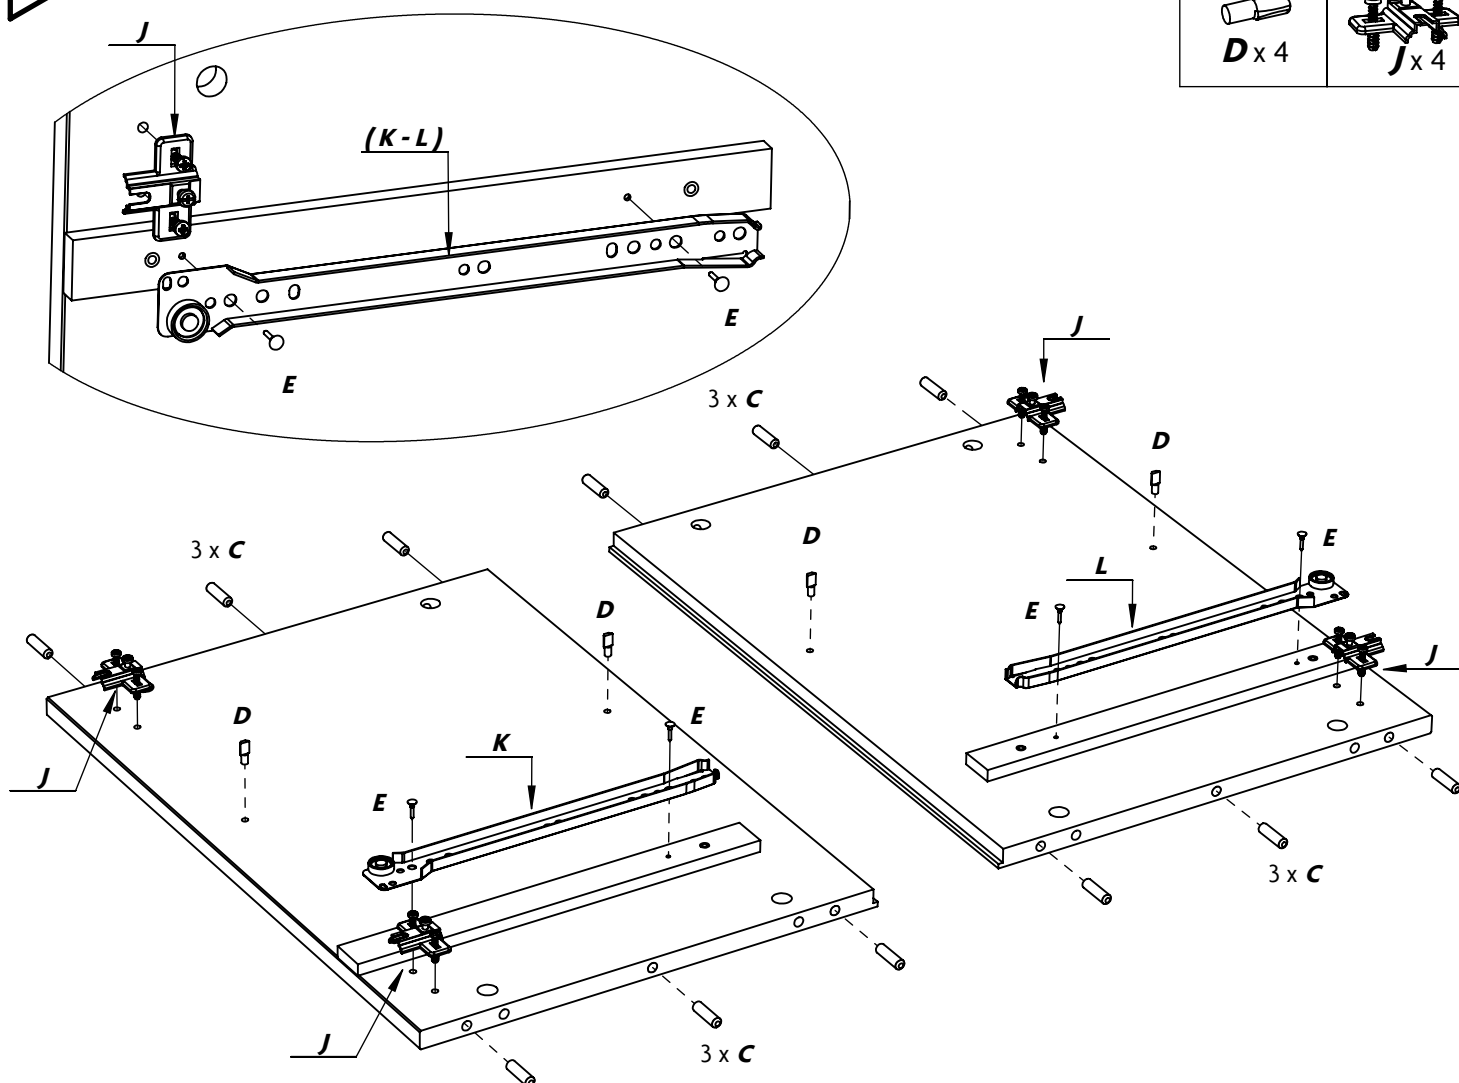


9

$\varnothing 8 \times 30\text{mm}$  C x 6	$\varnothing 3,5 \times 15\text{mm}$  E x 4	$L=300\text{mm}$  K x 2	$L=300\text{mm}$  L x 2
		 D x 4	
		 J x 4	

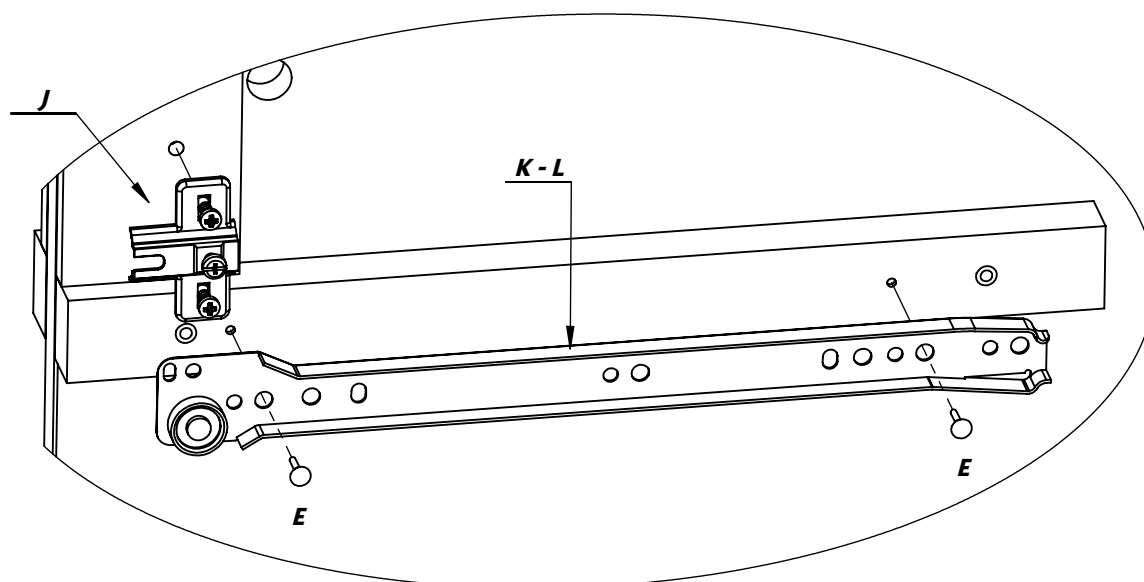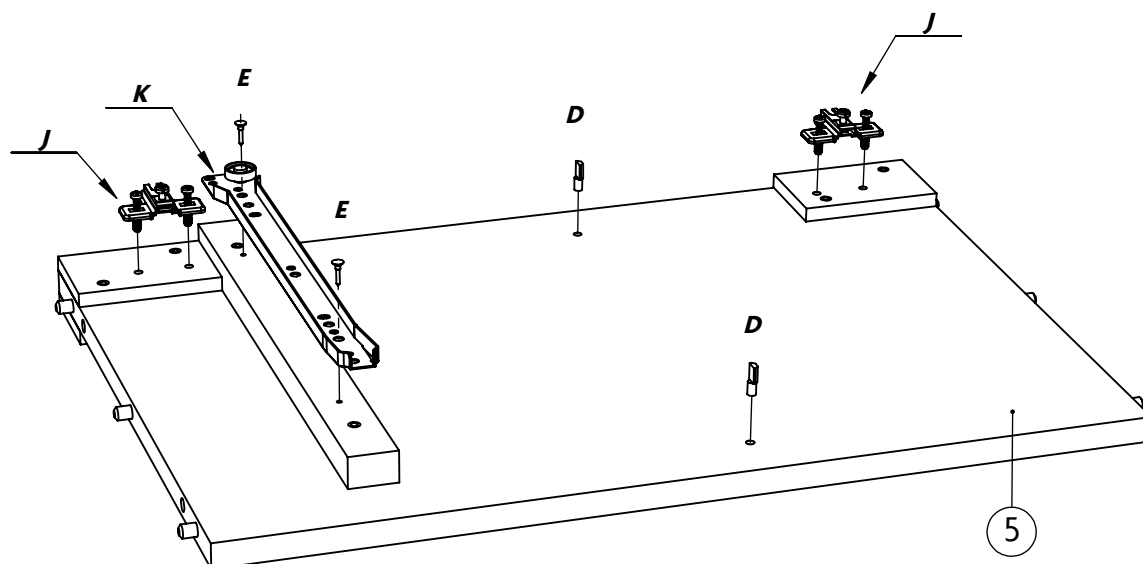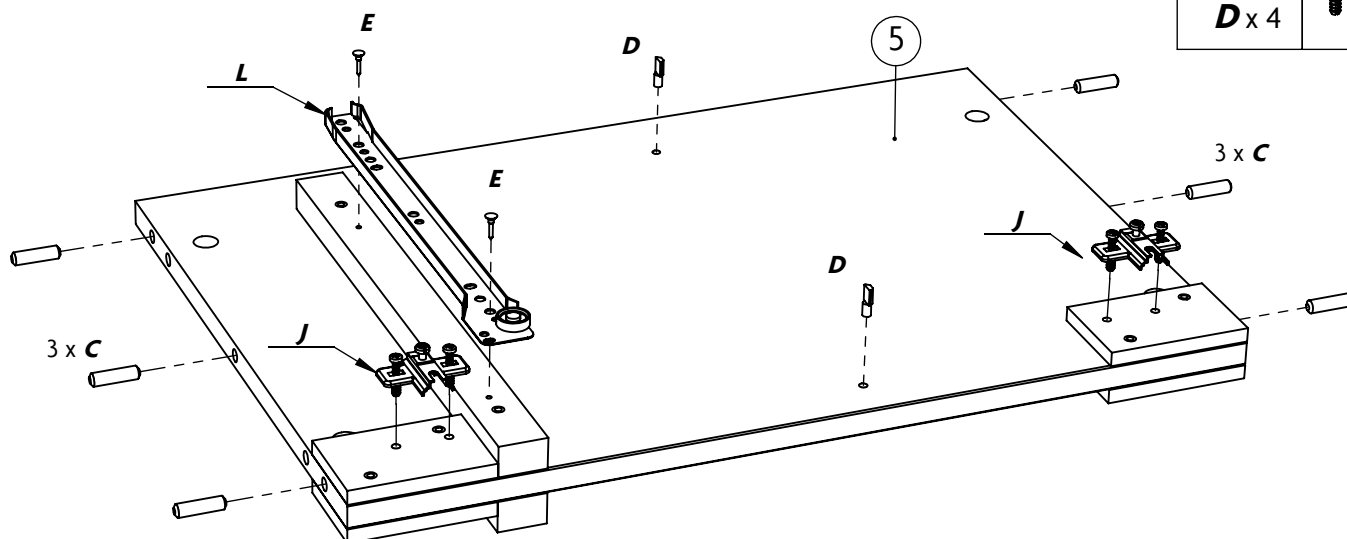


10


$\varnothing 7 \times 35\text{mm}$  A x 16	$\varnothing 3,5 \times 15\text{mm}$  E x 4	 H x 2
--	---	---

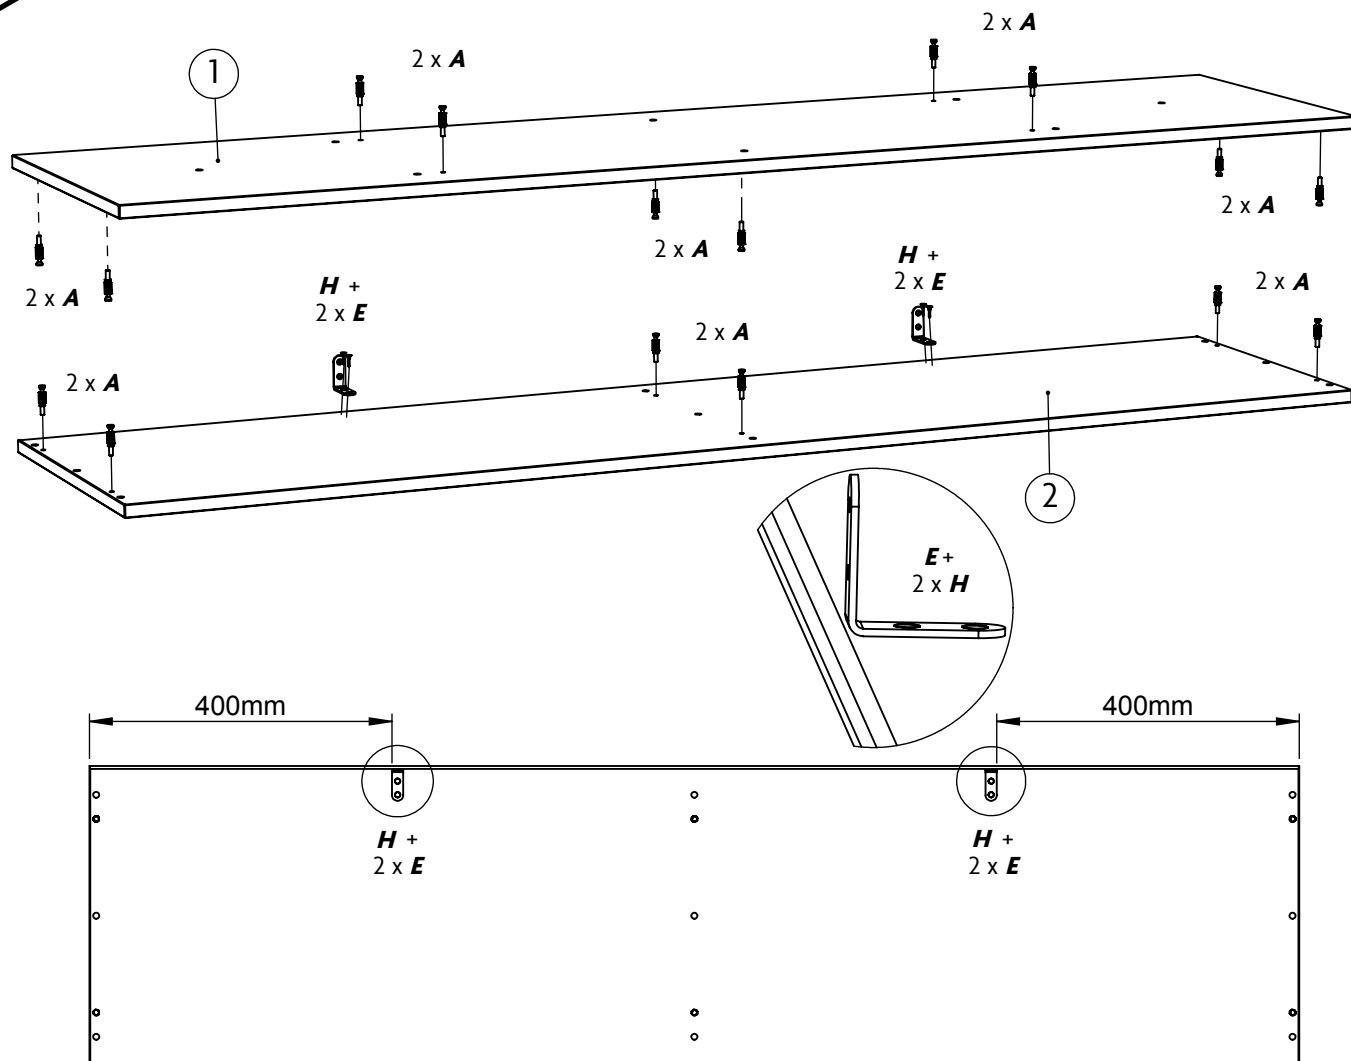

11 x2

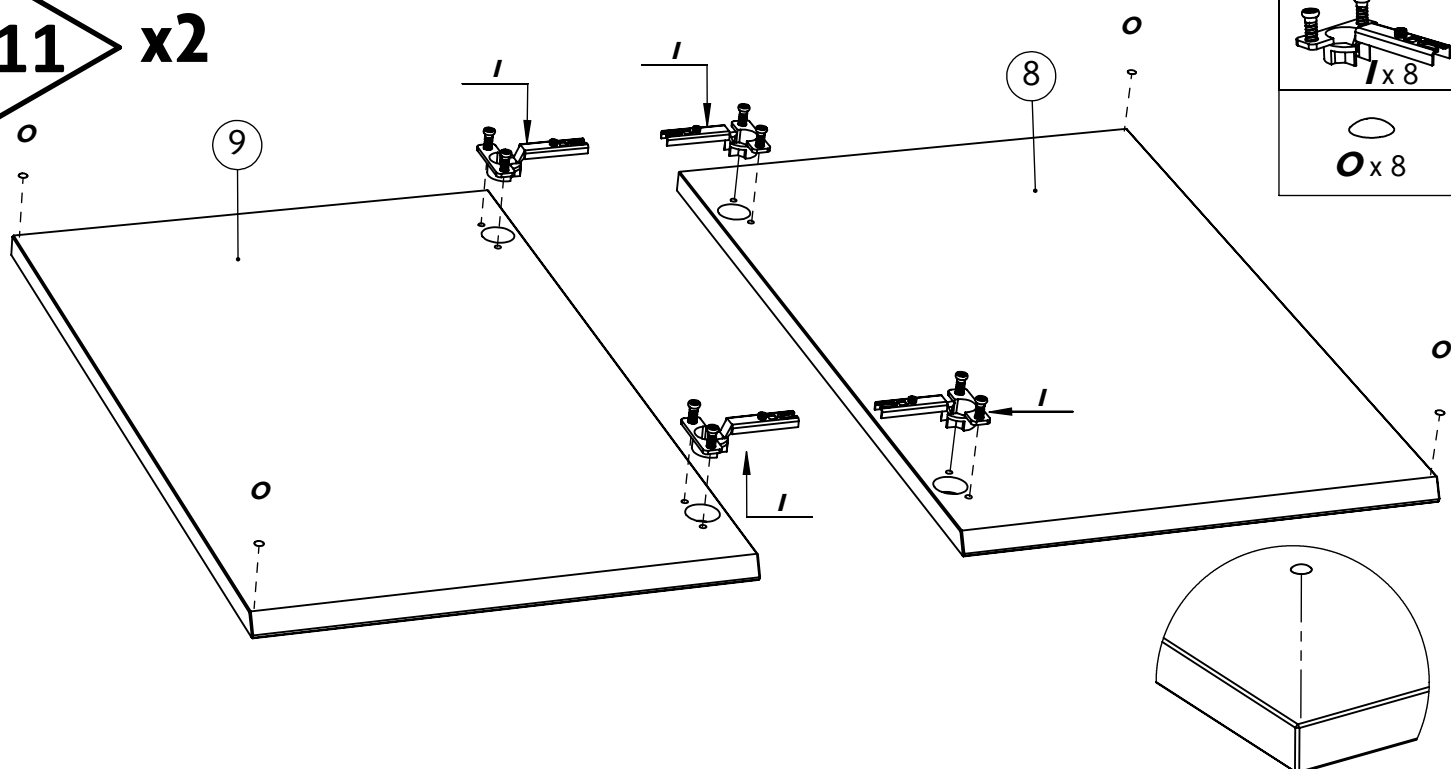


12

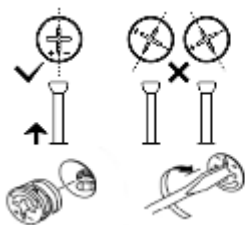

Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connection.


Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

Ø 15mm
B x 12

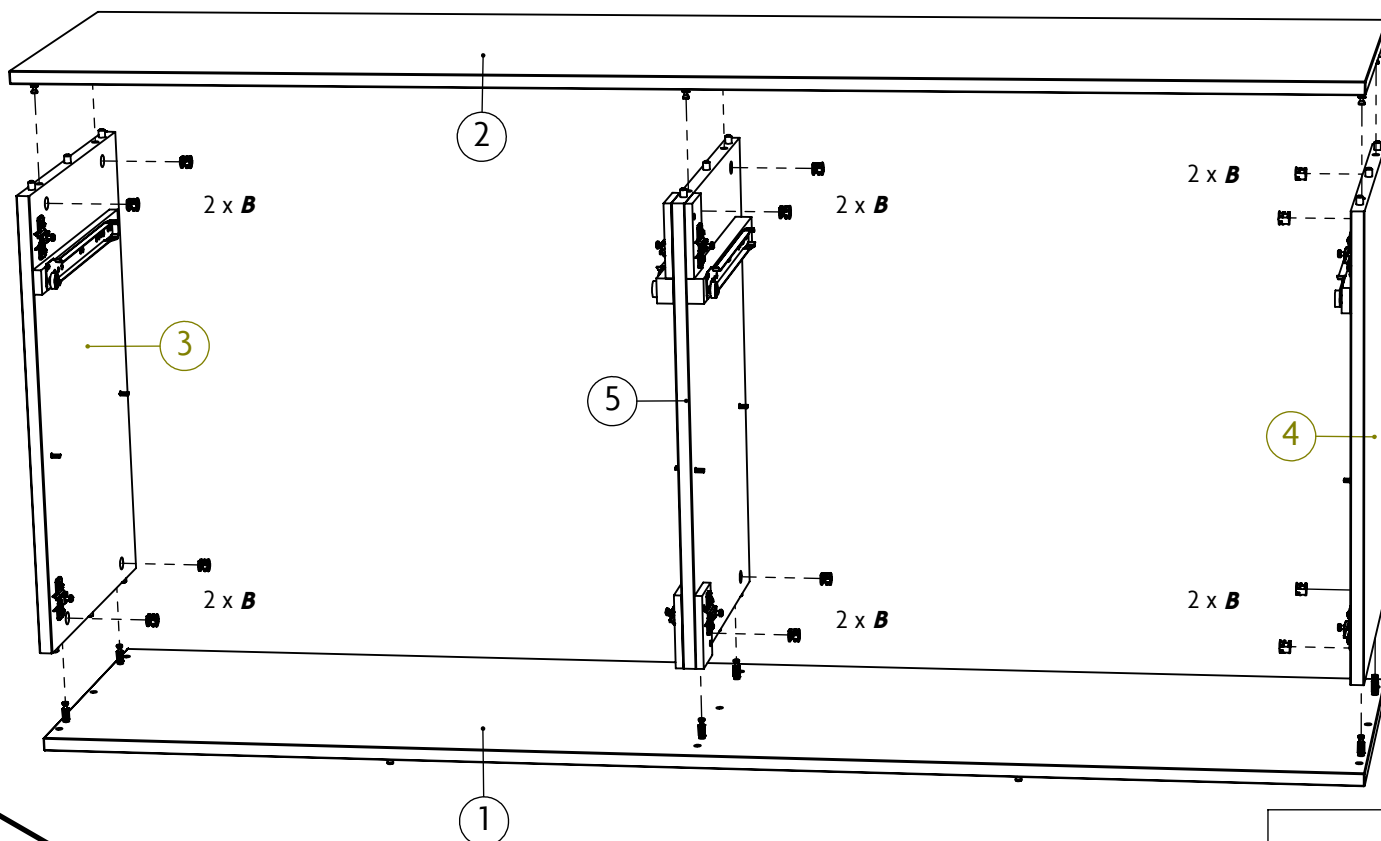


13


G x 40

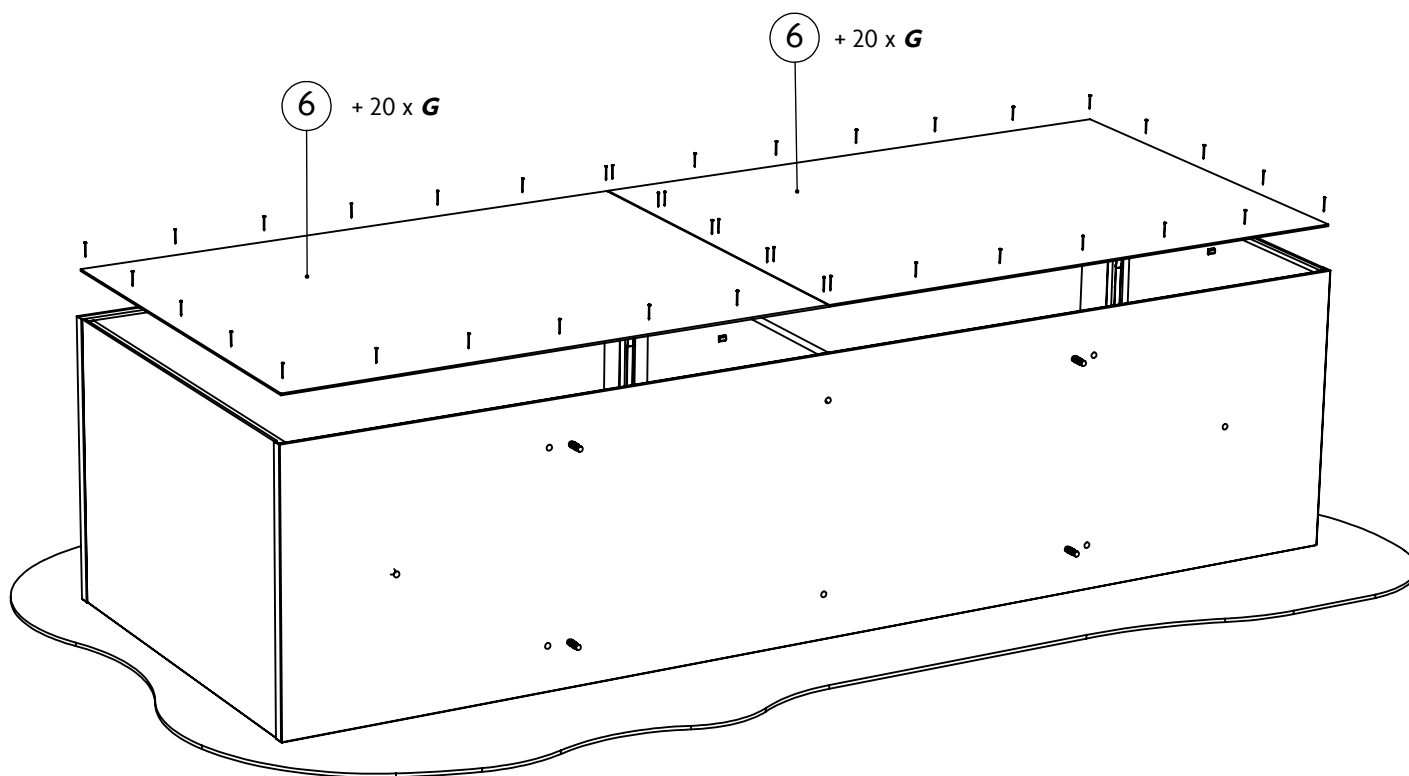

14

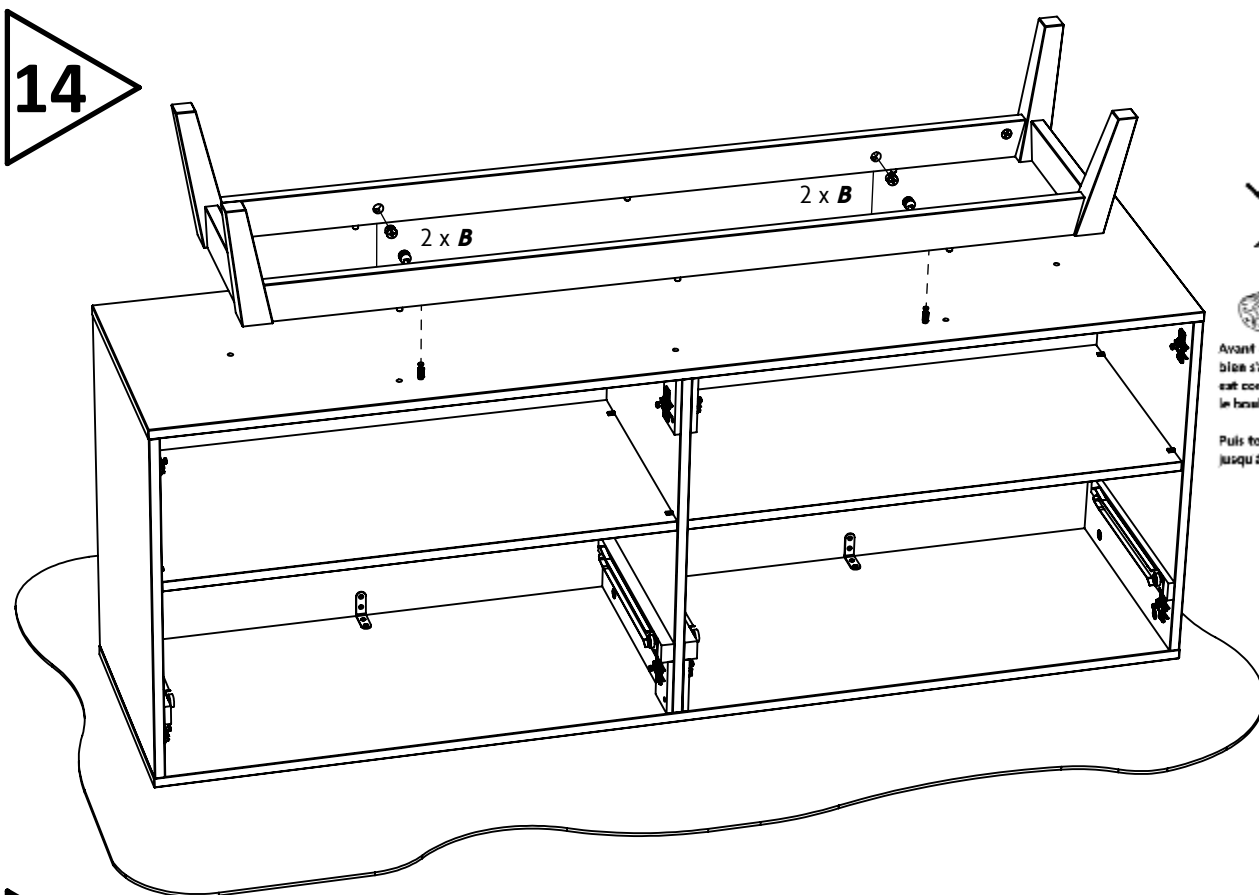



Ø 15mm
B x 4

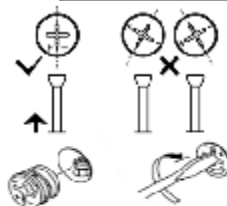

Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le bouton de connexion.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.


15

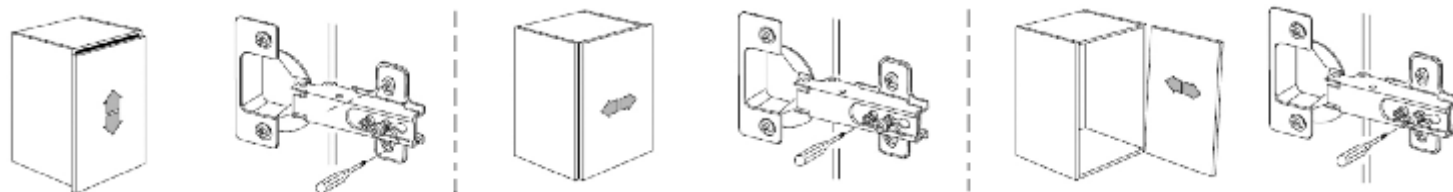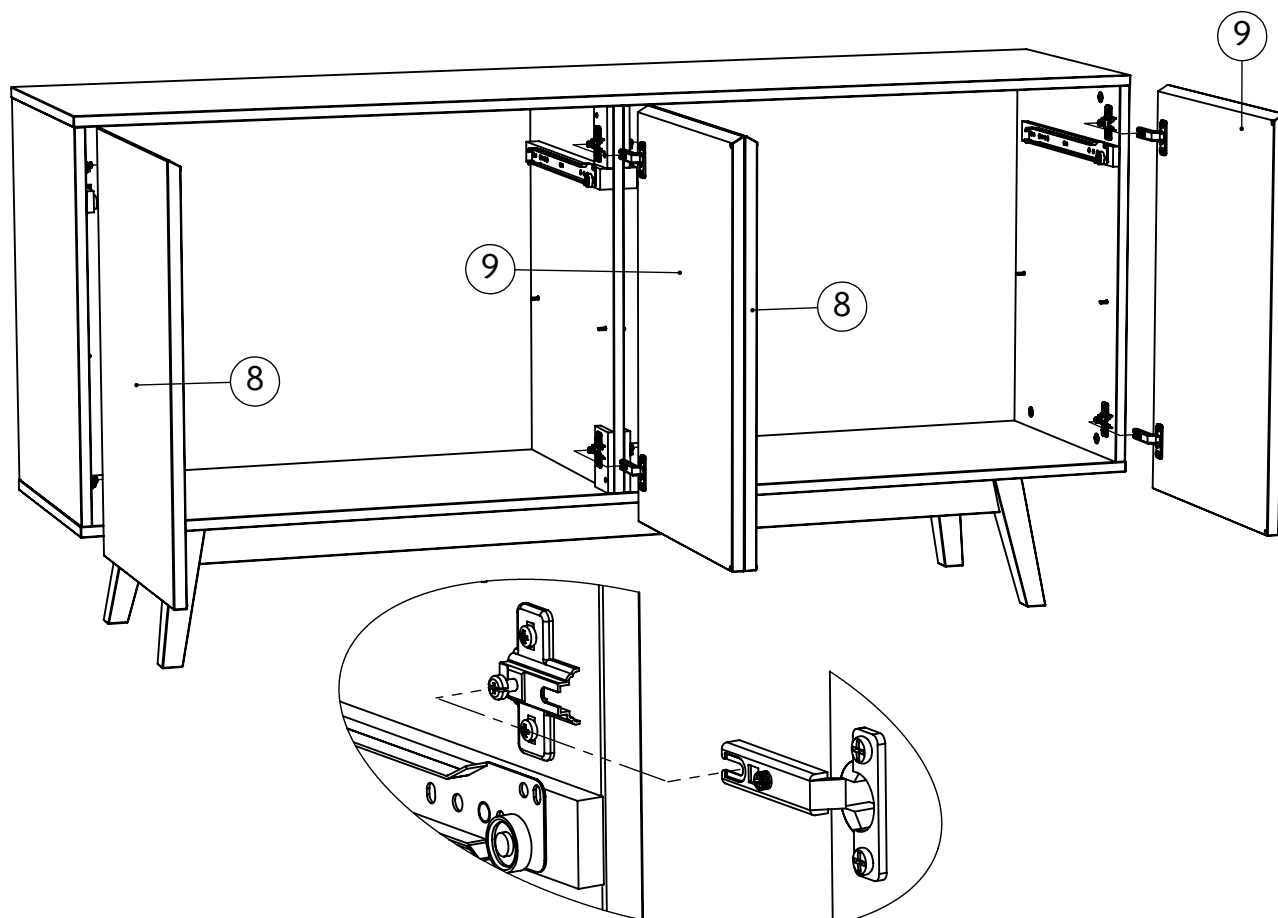

16



FIXATION MURALE OBLIGATOIRE

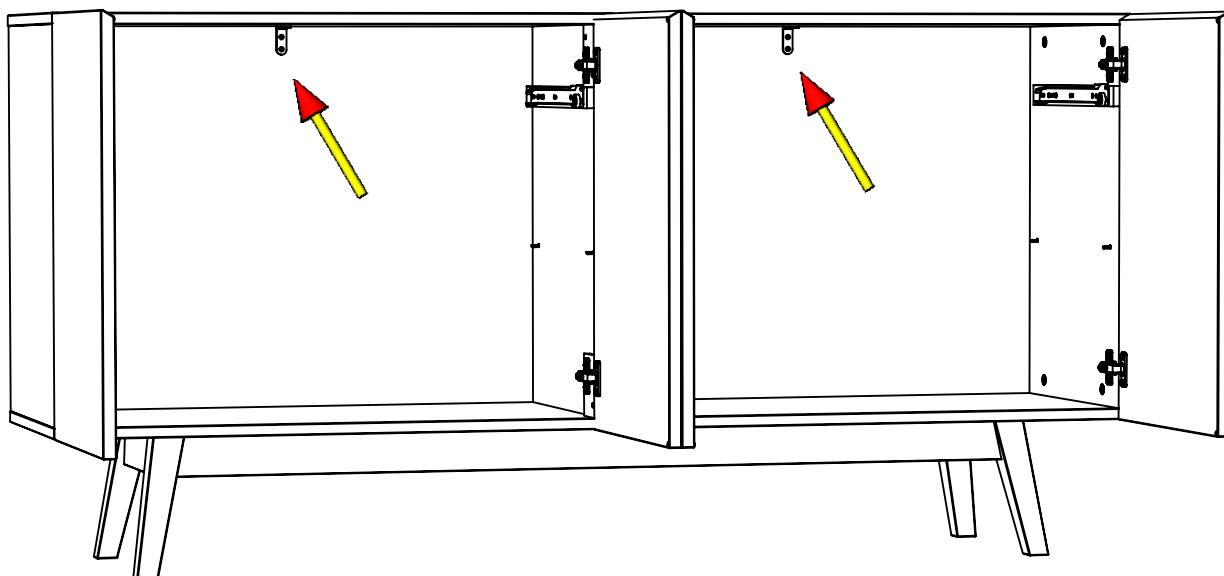

UTILISEZ DES VIS ET DES CHEVILLES ADAPTÉES A VOS MURS



Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir une quincaillerie adaptée à votre mur. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. En cas de besoin, adressez-vous à un magasin spécialisé pour conseil.

17

