


QUINCAILLERIE		A	M6x16 16	B	Ø6x30 4	C	M6x20 10
D	Ø6 4	E	M6 4	F	Ø3 2	G	QUINCAILLERIE MECANISME 2
1100mm		H		I			

OUTILLAGE



Fournie		Non fournie					

1



Poser le panneau de fond au sol.

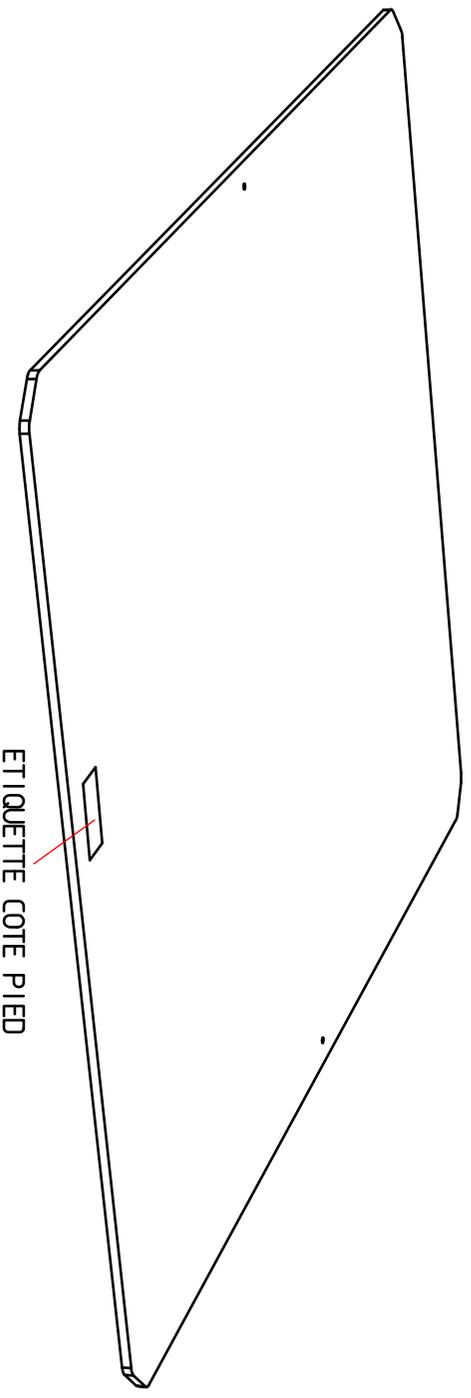


ETIQUETTE COTE PIED

2


Visser les pieds d'angle et les équerres sur les long-pans sans serrer complètement.

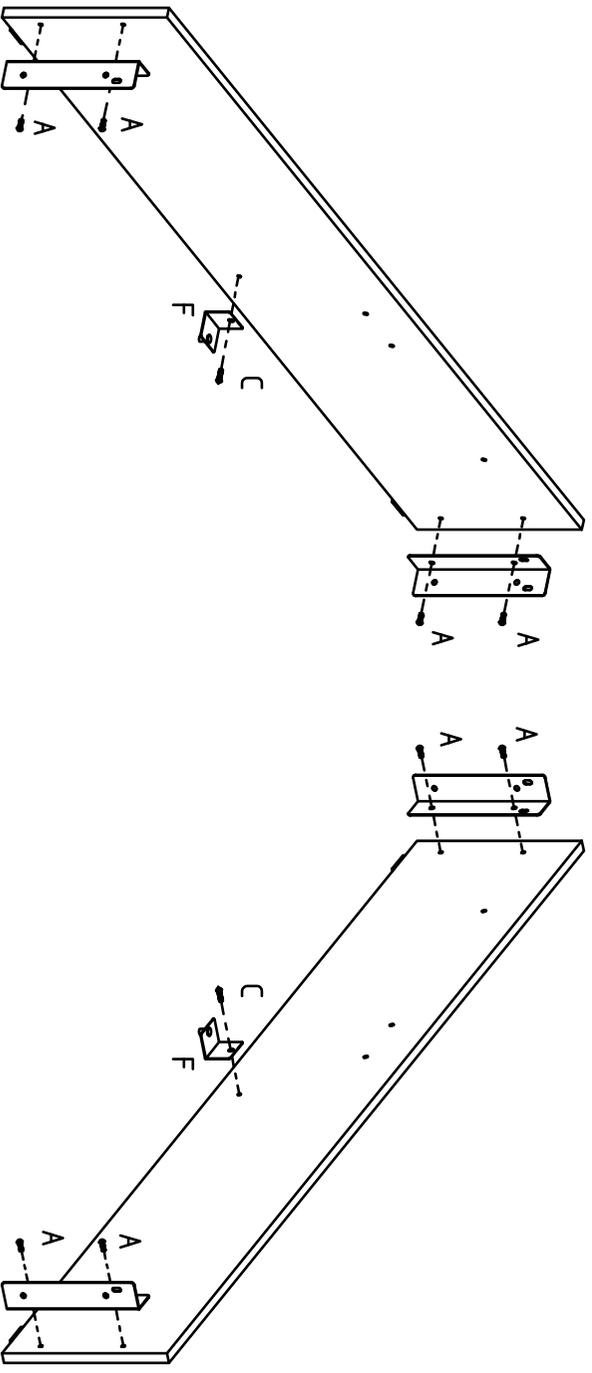**3**

Poser les long-pans à côté du panneau de fond puis fixer les équerres sur le fond puis les dossierets tête et pied sur les long-pans.
Finir de serrer l'ensemble.

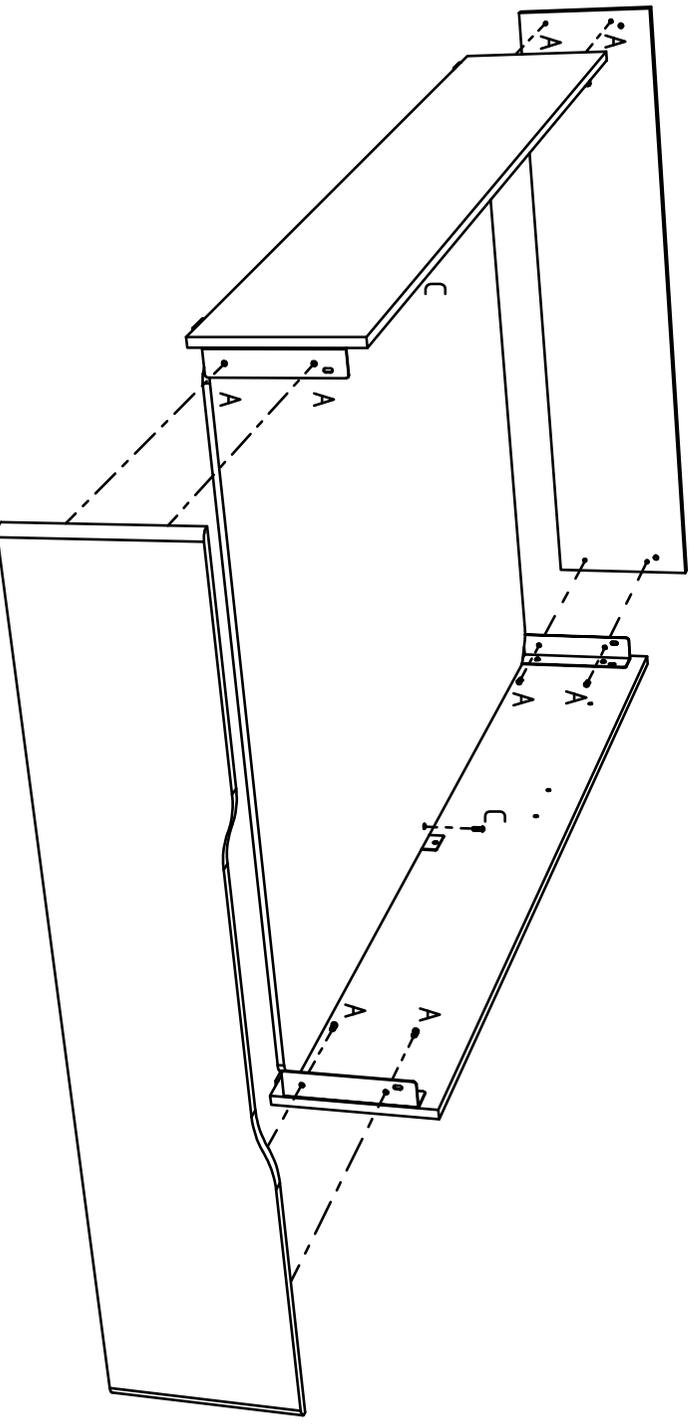


4




Monter les vérins sur les mécanismes.


1°

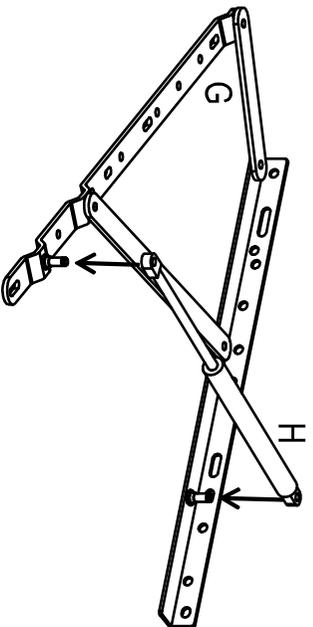



2°

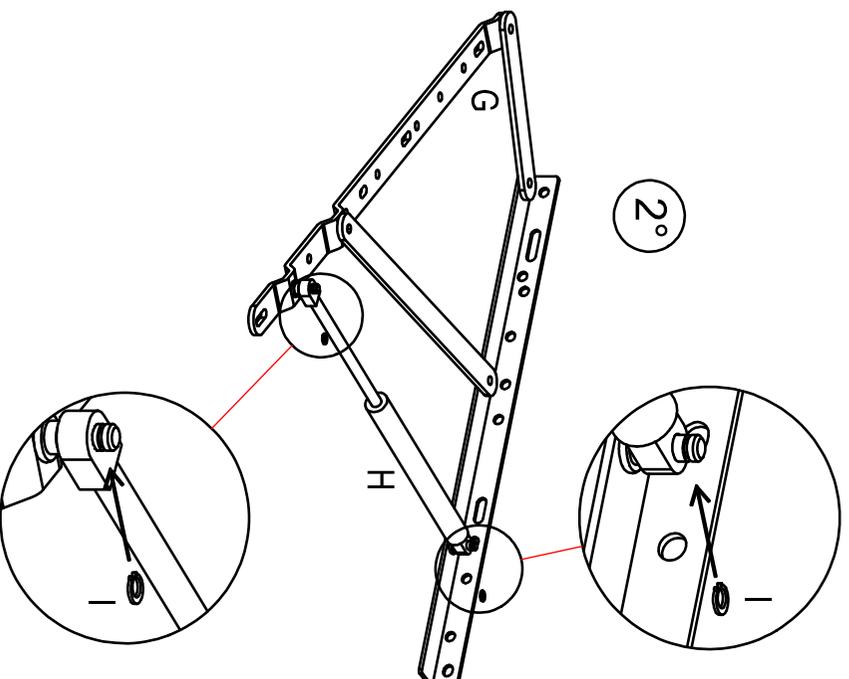


5




Monter les mécanismes sur les long-pans.

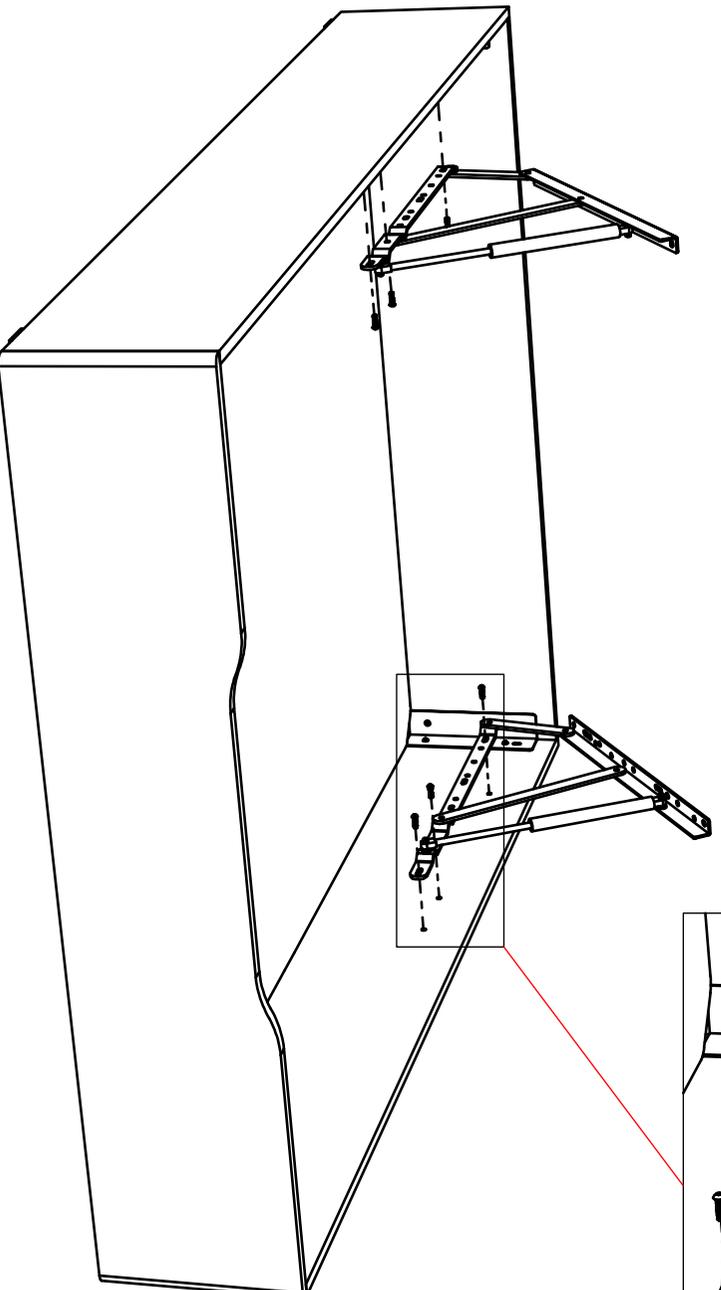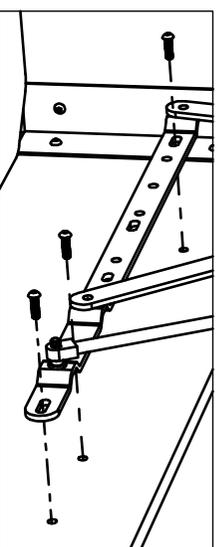



6



Visser les 4 tiges filetées sous le sommier.

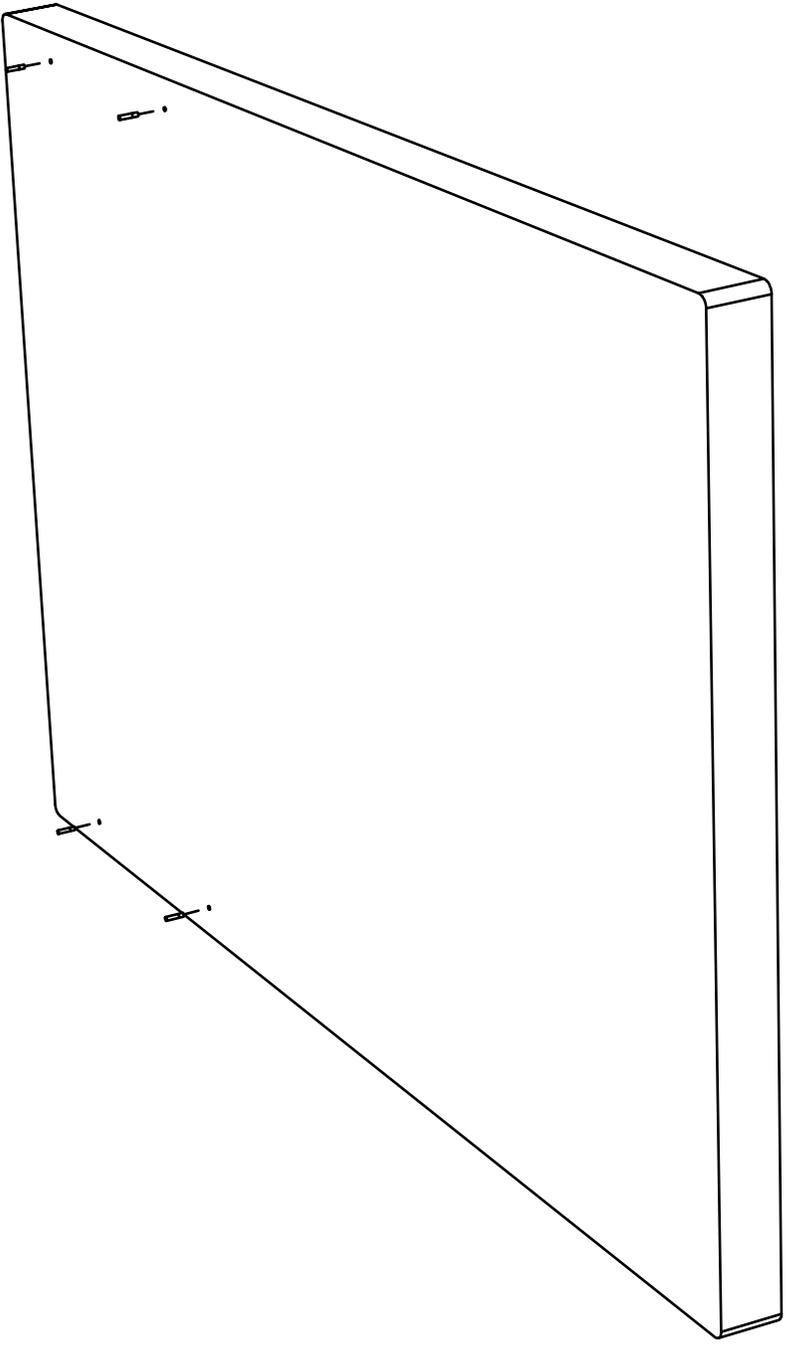

7



Fixer le sommier sur les mécanismes.

